



Byta bromsbackar bak på

**SEAT Ibiza IV**

**Sportcoupe (6J, 6P) –**

utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF III (1H1) 1.4

**UTBYTE: BROMSBACKAR – SEAT IBIZA IV  
SPORTCOUPE (6J, 6P). VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:**

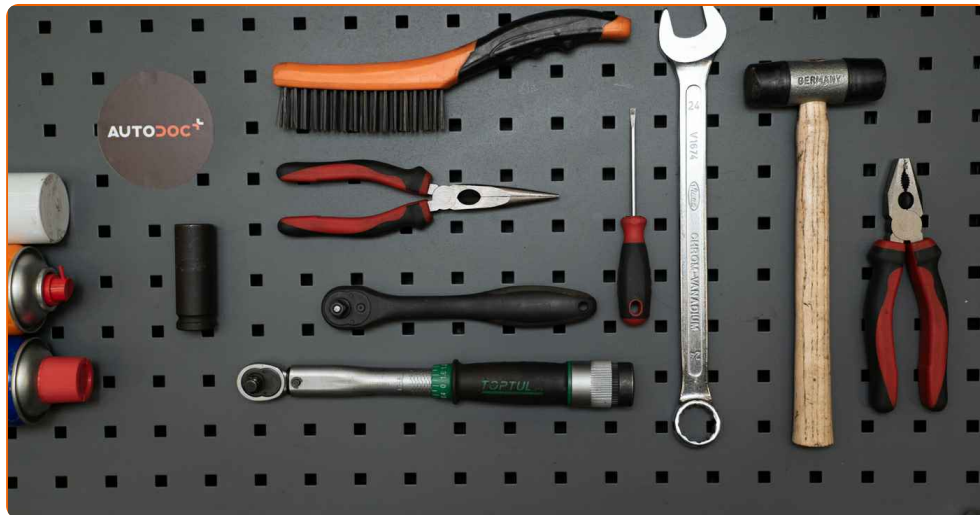

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 24
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Tänger
- Plattmejsel
- Hammare
- Gummiklubba
- Platt Skruvmejsel
- Avbitartänger
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsbackar – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBACKAR – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). TA FÖLJANDE STEG:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.



**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**4** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**5** Skruva av hjulbultarna.



### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)

**6** Ta bort hjulet.



**7** Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare. Använd en plattmejsel.



### Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

8

Ta bort sprinten som håller fast navmuttern. Använd avbitartänger.



9

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd kombinyckel Nr 24.



10

Avlägsna bromstrumman.



Utbyte: bromsbackar – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Tips:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

11

Ta bort bromsbeläggens hållfjäder. Använd en tång.



**12** Ta bort bromsklossarnas låsklipp. Använd en tång.



**13** Dra båda bromsbelägg med justerare från bromscylindern och undvik att skada botten.



Utbyte: bromsbackar – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck inte ned bromspedalen efter du tagit bort bakre bromstrummornas bromsok. Detta leder till att kolven åker ut ur bromscylindern vilket bidrar till bromsvätskeläckage och tryckfall i hela bromssystemet.

**14** Koppla ur parkeringsbromskabeln. Använd avbitartänger.



**15** Ta bort bromsbeläggens hållfjäder.



**16** Avlägsna båda beläggen från fästelementen.



**17** Plocka loss mer av övre kvarhållningsfjäders och justeringsmekanismen. Använd en tång.



**18** Installera övre låsfjädrarna och ställmekanismen på de nya bromsbackarna. Använd en tång.





19

Placera bromsbackarna så att deras inre kanter vilar på förankringsplattan.



20

Montera bromsbeläggens hållfjäder.



21

Koppla tillbaka parkeringsbromsvajern till parkeringsbromsspaken. Använd avbitartänger. Använd en tång.



22

Fäst bromsbackarna på hjulcyindern tillsammans med bromsjusteraren.



**23** Montera bromsklossarnas låsklipp. Använd en tång.



**24** Montera bromsbeläggens hållfjäder. Använd en tång.



**25** Installera bromstrumman.



**26** Skruva i hjulnavets fäste. Använd kombinyckel Nr 24.



**27** Sätt in sprinten i hjullagrens fästmutter. Använd en hammare. Använd avbitartänger.



28

Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.




29

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



30

Installera hjulet.

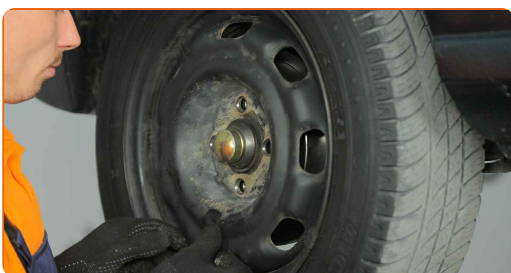

Utbyte: bromsbackar – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**31** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**32** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



**33** Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbackar – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

**34** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

## AUTODOC rekommenderar:

- SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.
- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

35

Justera avståndet mellan bromsbackarna och trumman på din SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) genom att trycka ned bromspedalen 10-15 gånger.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSBACKAR: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.