



Byta bromsslang fram på  
**SEAT Toledo II Sedan**  
**(1M2)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**UTBYTE: BROMSSLANG – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr11
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.11
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromsslang klämma
- Bromsluftare set
- Vätske behållare
- Hammare
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulcross

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsslang – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för höger och vänster Bromsslang på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSSLANG – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



**4** Säkra bilen med kilar.

**5** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**6** Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

**7** Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
SEAT Toledo II Sedan (1M2)

**8** Ta bort hjulet.



**9** Rengör det område där bromsslagen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsslang – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**10**

Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.



**11**

Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslangklämma.



**12**

Skruv loss bromsslangens fästelement. Använd kombinyckel Nr 11.



**13**


Lossa fästet som ansluter bromsröret till bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.



**14** Ta bort bromsslangens hållarklämma. Använd en kofot.



**15** Koppla bort bromsslangen.

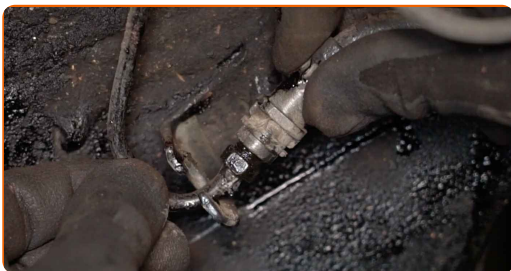

**16** Ta bort klämman på bromsslangen.

**17** Rengör bromsslangens monteringsfäste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsslang – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**18** Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.



**19** Koppla ihop det nya bromsslagen.

**20** Skruva fast bromsslagen på bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11.



**21** Montera bromsslängens hållarklämma. Använd en hammare.

**22** Rengör bromsslängens monteringsfäste. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromssläng – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.



- 23** Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsocket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



- 24** Ta bort klämman på bromsslangen.



- 25** Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



- 26** Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 10.



- 27** Tryck flera gånger på bromspedalen för att ta bort luft från systemet.



**28** Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 10.



**29** Koppla loss bromsluftaren.



**30** Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**31** Dra åt bromsokets luftningskruv. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.



**32** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



**33** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




**34** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromssläng – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**35** Installera hjulet.

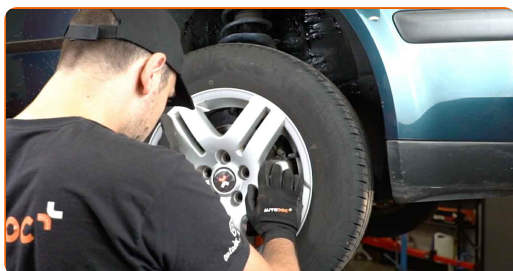

**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. SEAT Toledo II Sedan (1M2)


**36**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**37**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

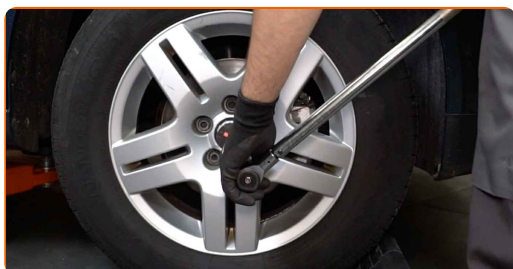

**38**

Ta bort domkrafter och kilarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

39

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



40

Ta bort skärmskyddet.

41

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSSLANG: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.