



Byta stabilisatorstag fram
på **TOYOTA Avensis II**
Sedan (T25) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 1.8 (ZZT251_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.0 (AZT250_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.0 D-4D (CDT250_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.4 (AZT251_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 1.6 VVT-i (ZZT250_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.2 D-4D (ADT251_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.2 D-CAT (ADT251_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.0 D-4D (ADT250_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.0 VVTi (AZT250_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 Hybrid (NHW2_)

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA AVENSIS II
SEDAN (T25). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.19
- Insex bit nr. H6
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på TOYOTA Avensis II Sedan (T25) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA AVENSIS II SEDAN (T25).
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21.



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA Avensis II Sedan (T25). Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

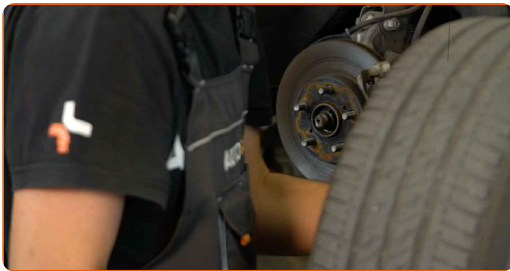

6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

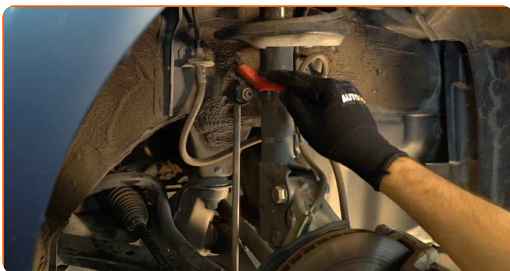

- 7** Skruva loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr 17.



- 8** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



- 9** Avlägsna krängningshämmarlänken. Använd en kofot.



Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA Avensis II Sedan (T25). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

- 10** Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 11** Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.




- 12** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 74 Nm vridmoment.



- 13** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 74 Nm vridmoment.




- 14** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

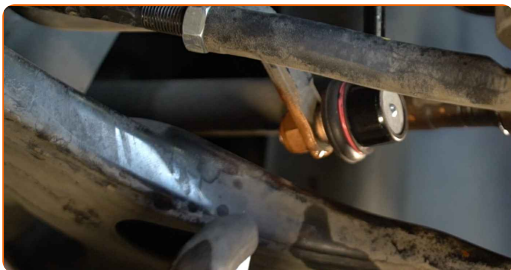

15

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

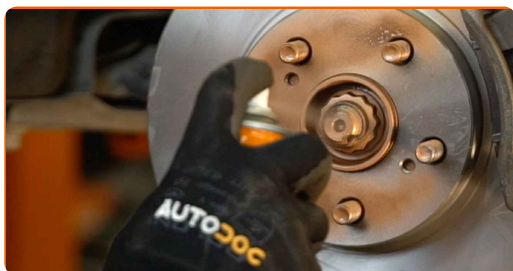

16

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA Avensis II Sedan (T25). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. TOYOTA Avensis II Sedan (T25)

18 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21.



19 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

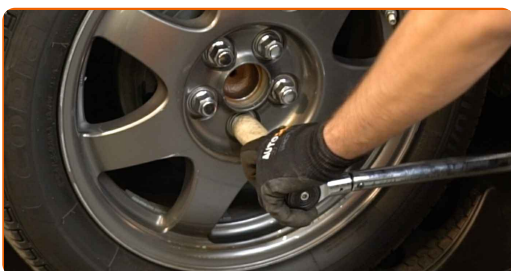

20 Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.