



Byta bränslefilter på
VAUXHALL Astravan Mk
V (H) (A04) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.9 CDTi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VAUXHALL ASTRAMAN MK
V (H) (A04). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Universal rengöringsspray
- Platt Skruvmejsel
- Bränslelednings tång
- Vätske behållare
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Tips från AUTODOC:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Använd endast nya oljetättningsringar vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Koppla loss bränsletryckssensorn. Använd en plattmejsel.

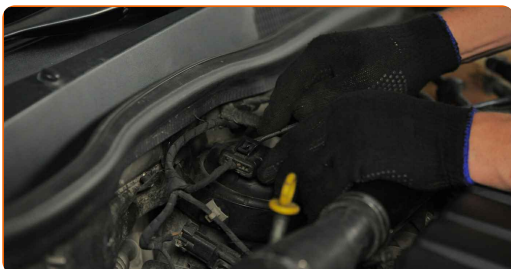

4 Förbered en vätskebehållare.




5 Koppla loss röret ifrån bränslefiltret. Använd bränslerörstänger.

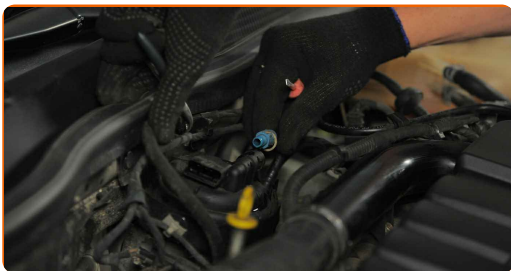


Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

6 Skruva loss fästena från bränslefilterhöljets skydd.

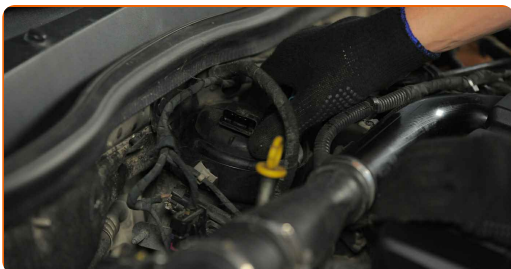

7 Ta bort bränslefilterkåpan som är monterad med en gammal filterpatron.

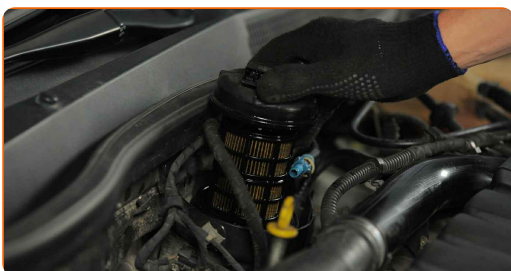

8 Lägg bränslefilterkåpan som är monterad med en gammal filterpatron i en behållare.

9 Avlägsna bränslefiltret.

10 Avlägsna den gamla oljetätningssringen.



11 Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.

12 Installera den nya tätningssringen.




13 Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


14 Installera bränslefilterkåpan som är monterad med filterpatronen.

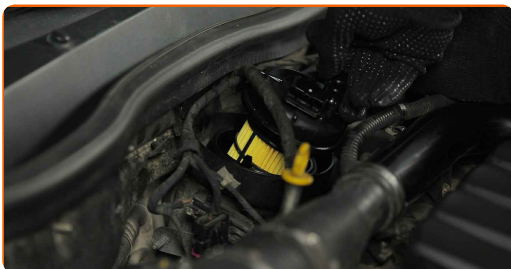


15 Dra åt fästena på bränslefilterhöljets skydd.



16 Koppla in röret till bränslefiltret.

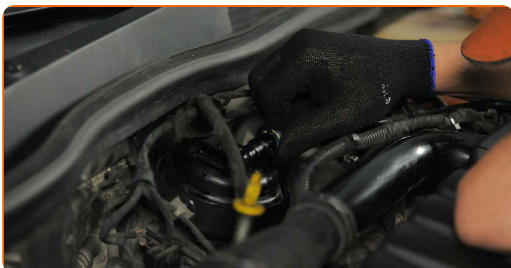

17 Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.

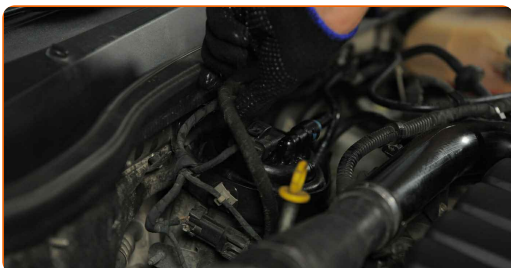

Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Proffsen rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

18 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19 Stäng av motorn.

20 Ta bort skärmskyddet.

21 Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Tips från AUTODOCs experter:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.