



Byta tändstift på  
**VAUXHALL Corsavan Mk  
IV (E) Skåpbil (X15) –  
utbytesguide**

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Skåpbil (X15) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VAUXHALL CORSAVAN MK IV  
(E) SKÅPBIL (X15). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Torxbit T40
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- teleskopmagnet
- Kofot
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Skåpbil (X15). Tips från AUTODOC:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – VAUXHALL CORSAVAN MK IV (E) SKÅPBIL (X15). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.

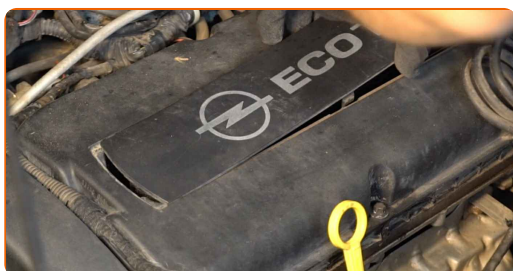


Utbyte: tändstift – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Skåpbil (X15). Tips:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.

4

Lossa kontakten från tändspolen.

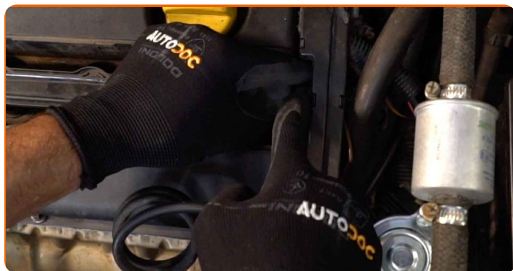


5

Skruva loss tändspolens hållare. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.




6

Bänd upp tändspolen. Använd en kofot. Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

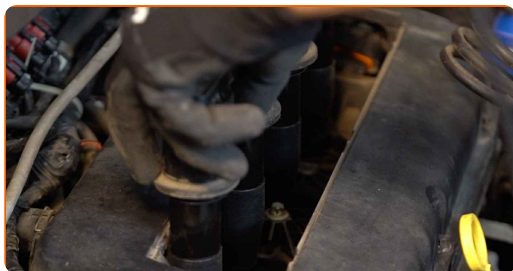


7

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

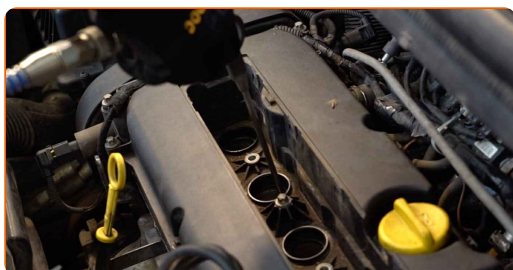


8

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

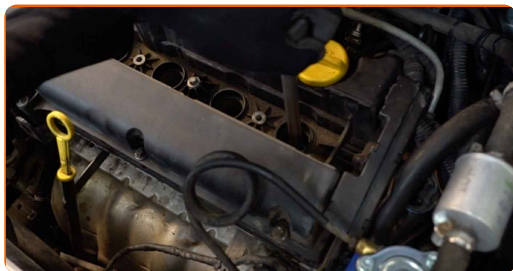


9

Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.

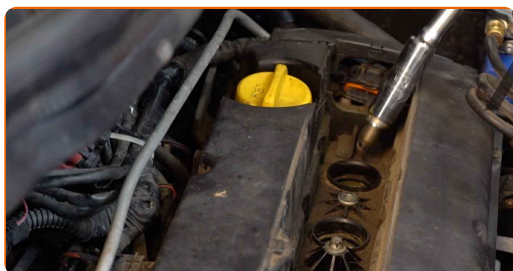

10

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

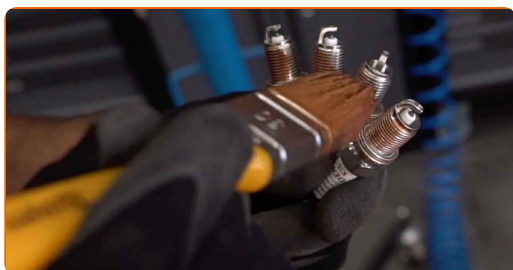


11

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



- 12** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

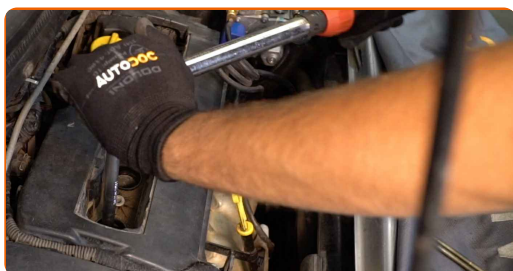


Utbyte: tändstift – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Skåpbil (X15). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


- 13** Rengör tändspolens kontakter. Använd högtemperatur smörjfett. Använd en plattmejsel.




- 14** Installera tändspolen i tändstiftsbrunnen. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

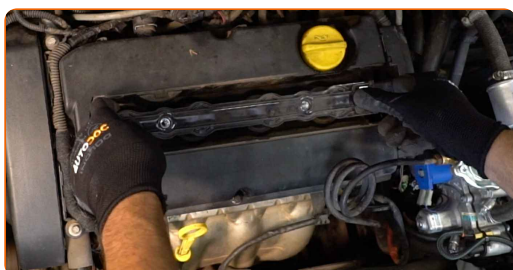


**15** Dra åt tändspolens fästelement. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

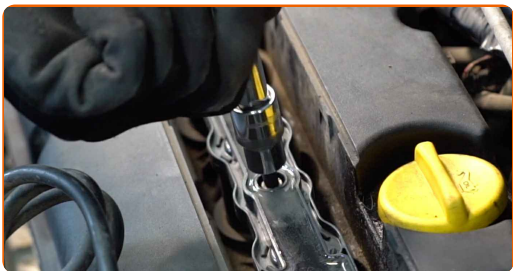


**16** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

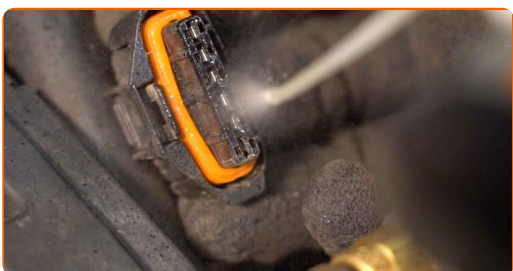

**17** Anslut kontakten på tändspolen.

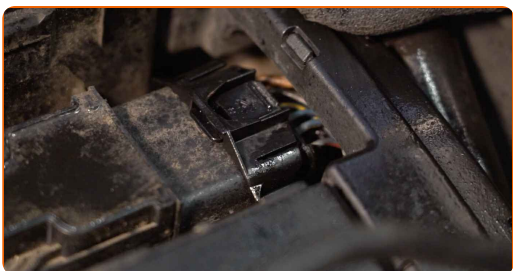

**18** Installera motorkåpan och säkra den.

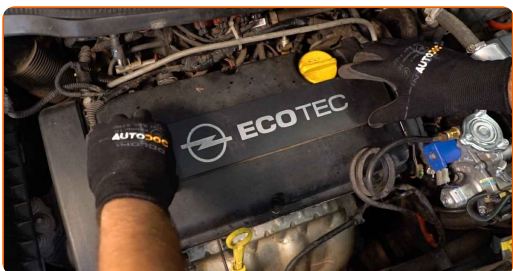



Utbyte: tändstift – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Skåpbil (X15). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.

19

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



20

Stäng av motorn.

21

Ta bort skärmskyddet.

22

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.