




Byta ABS givare bak på
VAUXHALL Vivaro Flak /
Chassi (X83) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

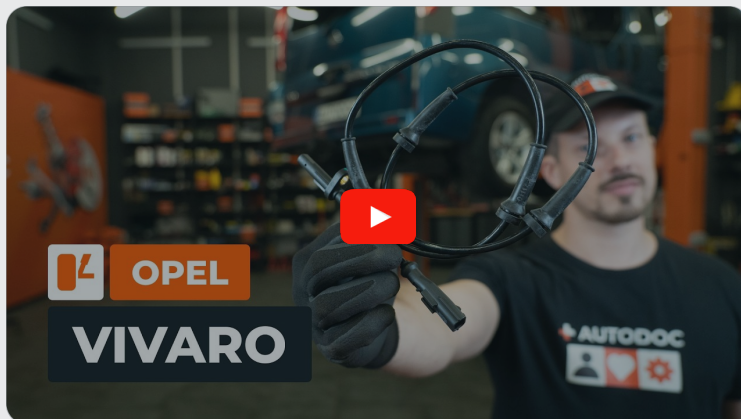

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Vivaro Flak / Chassi (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Flak / Chassi (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Flak / Chassi (X83) 2.5 CDTI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UTBYT: ABS GIVARE – VAUXHALL VIVARO FLAK / CHASSI (X83). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Elspray
- Momentnyckel
- Torxbits T30
- Spärnyckel eller mutterdragare
- Brytjärn
- Spårskruvmejsel
- Cylinderborste för bormaskin
- Billyft eller domkraft med pallbockar och stoppklossar

Köp verktyg

Utbyte: ABS givare – VAUXHALL Vivaro Flak / Chassi (X83). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: ABS GIVARE – VAUXHALL VIVARO FLAK / CHASSI (X83). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1


Hissa upp fordonet eller placera det över en smörjgrop.

Varning!

- Se till att bilen står på en hård och plan yta om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.


2

Rengör fästet till ABS-sensorn. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

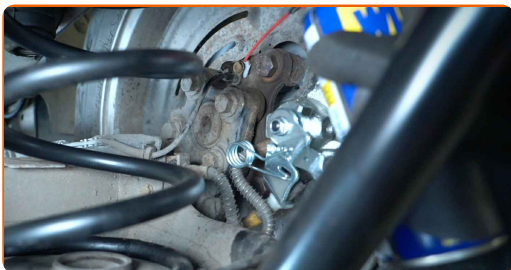


3

Skruva loss fästet till ABS-sensorn. Använd en T30 torxbits. Använd en spärrnyckel.

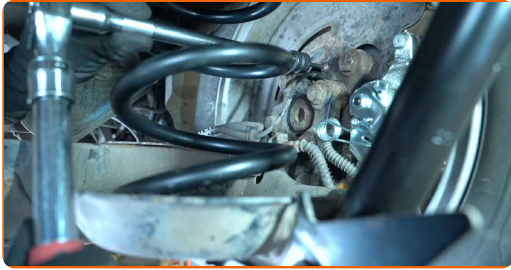

4

Ta bort bulten.

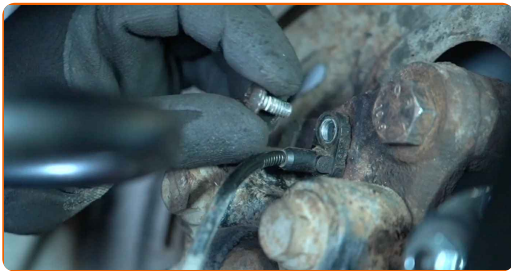

5

Ta bort ABS-sensorn. Använd ett brytjärn.



6.1

Koppla loss kablarna till ABS-sensorn.



6.2

Lossa fordonskontakten från ABS-sensorns kontakt.




6.3

Ta bort ABS-sensors kontaktdon från dess fäste på fordonet. Använd en spårskruvmejsel.




7

Rengör ABS-sensors monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray. Använd en cylinderborste för bormaskin.

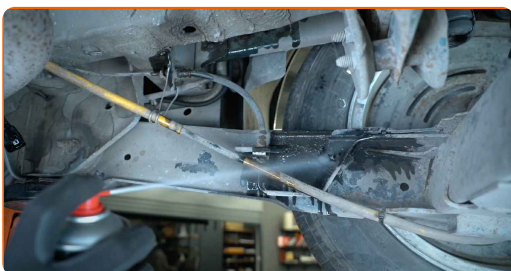


8

Smörj ABS-sensors fordonskontakt. Använd elspray.

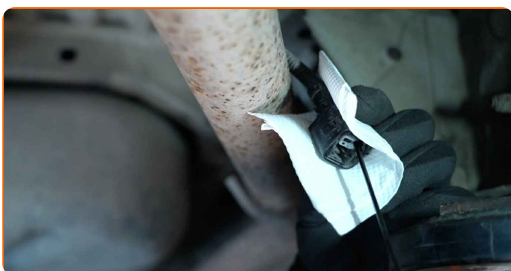


9

Fäst ABS-sensors kontaktdon i dess fäste på fordonet.

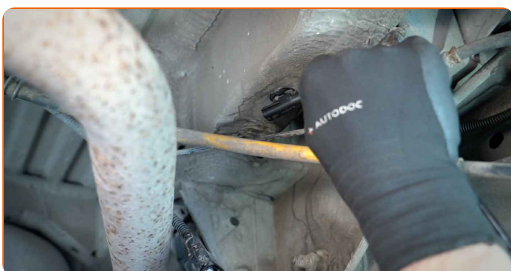

10

Anslut fordonets kontakt till ABS-sensorns kontakt.

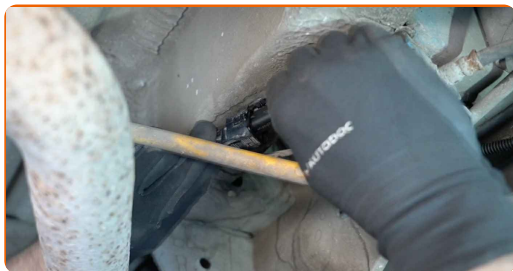


11

Fäst kablarna till ABS-sensorn.



12

Montera ABS-sensorn.

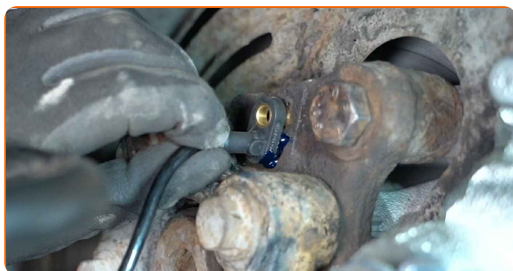

Utbyte: ABS givare – VAUXHALL Vivaro Flak / Chassi (X83). Proffsen rekommenderar:

- För att förhindra att sensorn fastnar, applicera en liten mängd ABS-sensorfett på monteringsytan före montering. Undvik att få fett på sensorns magnetspets.

13

Sätt i bulten.



14

Dra åt ABS-sensorns fäste. Använd en T30 torxbits. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 8 Nm.



15

Sänk ner fordonet.

16

Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

ABS GIVARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.