



Byta bränslefilter på
VOLVO S70 (LS, 874) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO S70 (LS, 874) 2.0, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 T-5, VOLVO S70 (LS, 874) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 T5 AWD, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 AWD, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VOLVO S70 (LS, 874).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

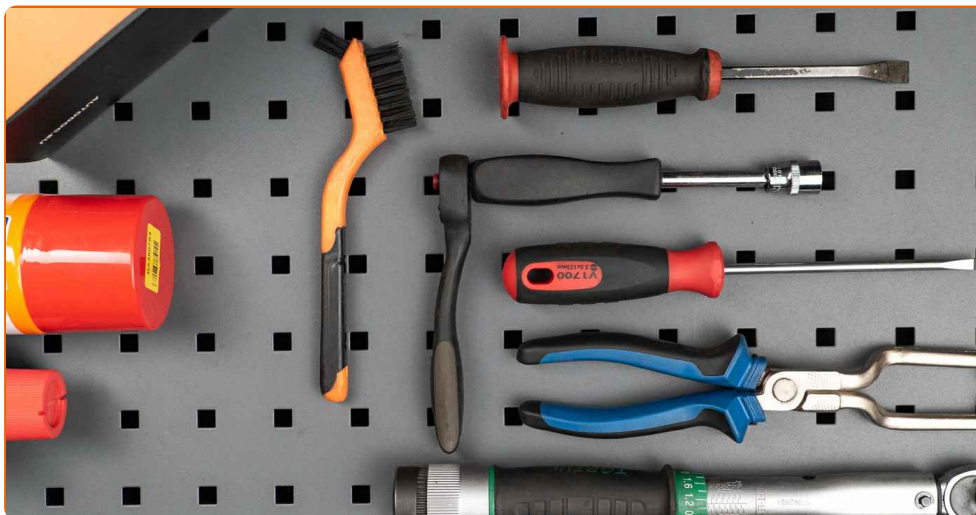

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.12
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Vätske behållare
- Bränslelednings tång
- Platt Skruvmejsel
- Kofot

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VOLVO S70 (LS, 874). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna bränsleluckan.


2 Öppna tanklocket.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4 Förbered en vätskebehållare.



5 Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

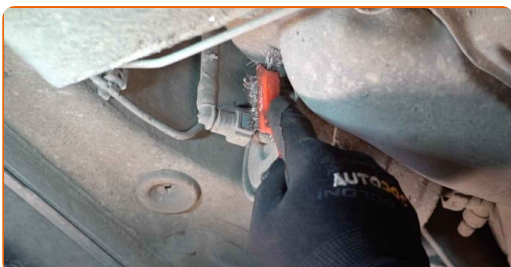


6 Rengör bränslefilterhållaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7 Skruva av tryckreglerventilens lock.



8 Tryck på tryckreglerventilen. Använd en plattmejsel.

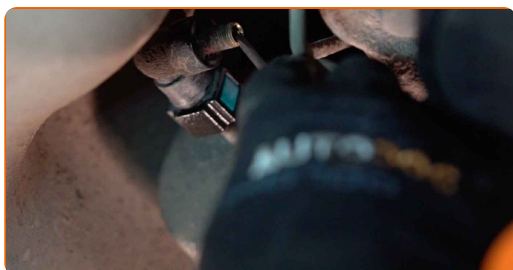

9 Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger. Använd en kofot.

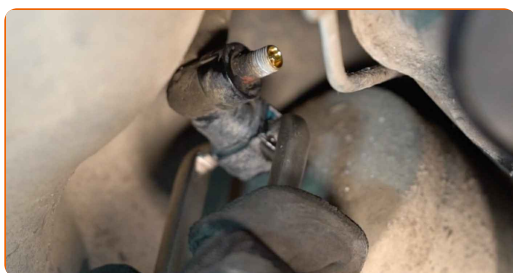


Utbyte: bränslefilter – VOLVO S70 (LS, 874). Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

10

Skruva loss fästbultarna från bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

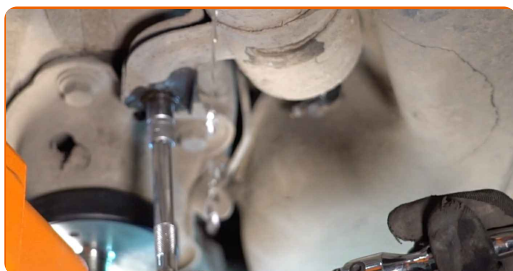

11

Avlägsna luftfiltret ihop med dess hållare.



12

Avlägsna bränslefiltret.



13

Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

14

Installera det nya bränslefiltret.



15 Installera det nya bränslefiltret ihop med dess hållare.



16 Skruva fast fästbultarna på bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.




Utbyte: bränslefilter – VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

17 Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.

18 Dra åt bränslefilterets fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

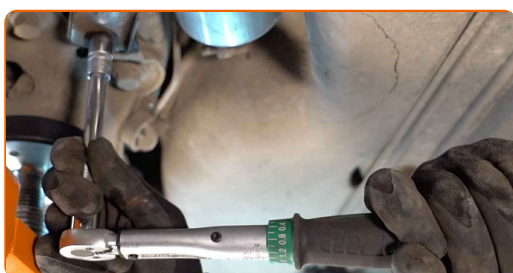

19 Skruva på tryckreglerventilens lock.

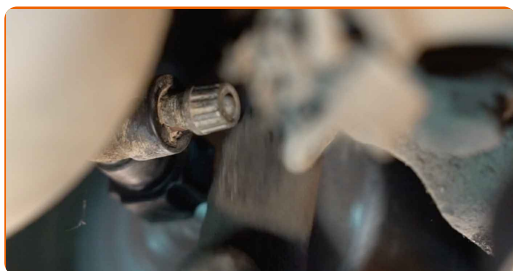

20 Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.



21 Sänk bilen.

22 Skruva fast tanklocket.

23 Stäng tankluckan.

Utbyte: bränslefilter – VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

24 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

25 Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – VOLVO S70 (LS, 874). Tips:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.