



Byta hjullager bak på **VW**  
**Polo V Hatchback (6R1,**  
**6C1)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UTBYTE: HJULLAGER – VW POLO V HATCHBACK (6R1, 6C1). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- XZN hylsa nr.30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Gummiklubba
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**


Utbyte: hjullager – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.

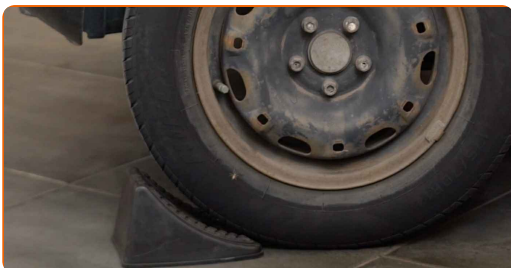

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

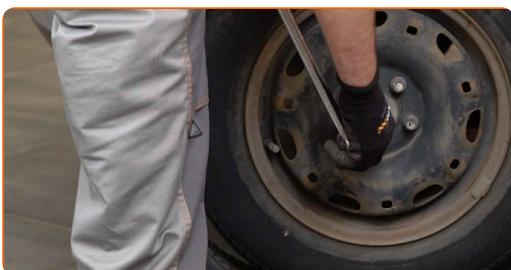

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: hjullager – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

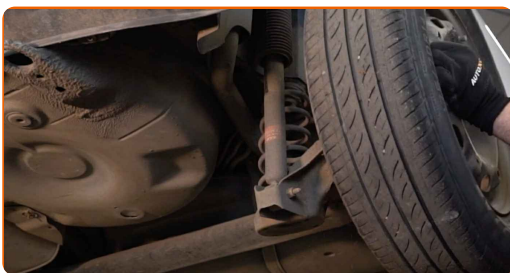


6

Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7

Skruva loss bromstrummans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.

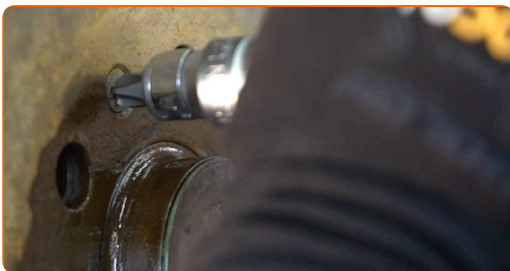

8

Avlägsna bromstrumman.




Utbyte: hjullager – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

9

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en hammare. Använd en kofot.

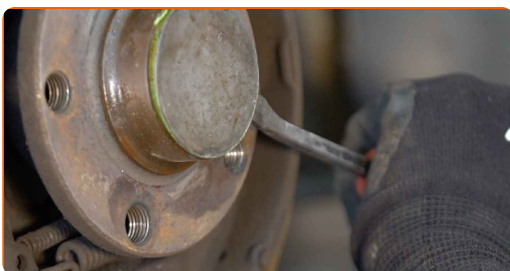

Utbyte: hjullager – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Tips från AUTODOC:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.


10

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd en tums 12-kantad hylsnyckel #30. Använd en trycknyckel.



11

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.

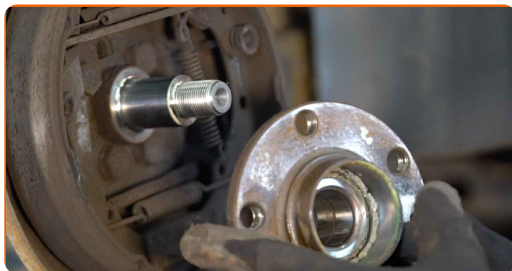

12

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringssprej.




13

Installera det nya hjulnavet med ett lager.



14


Dra åt navet. Använd en tums 12-kantad hylsnyckel #30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 175 Nm vridmoment.

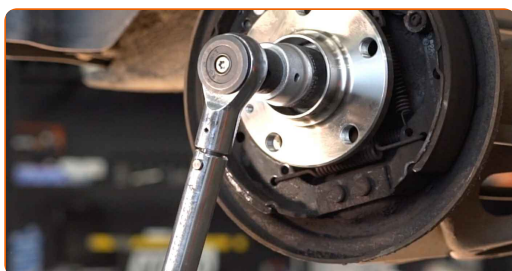


Utbyte: hjullager – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Proffsen rekommenderar:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

15 Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.

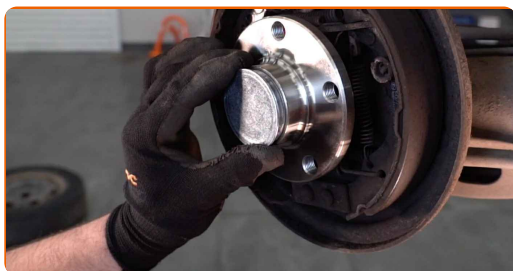


16 Behandla bromsnavet där det kommer i kontakt med bromsskivan. Använd kopparpasta.

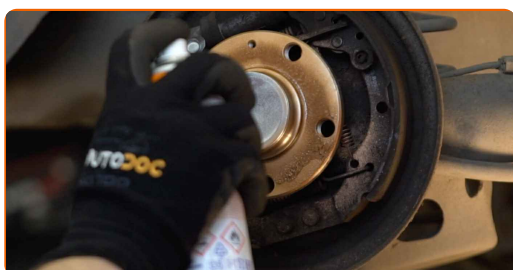

17 Installera bromstrumman och dra åt den.



18 Dra åt bromstrummans fästen. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

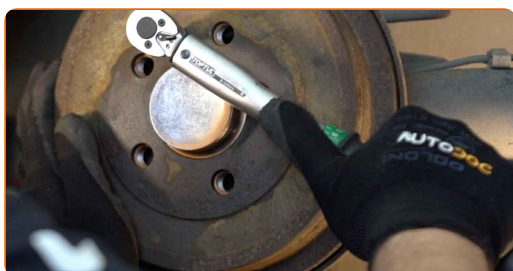




19 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



20 Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.




21 Installera hjulet.

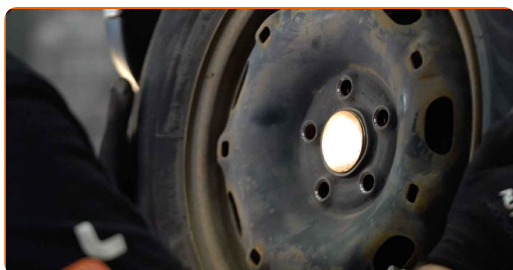


### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1)


22 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

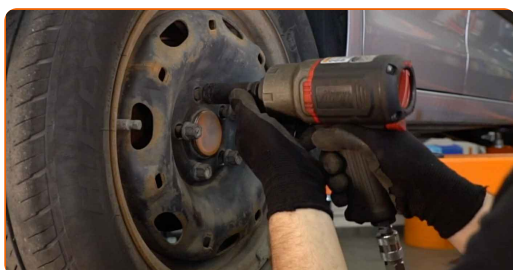

- 23** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

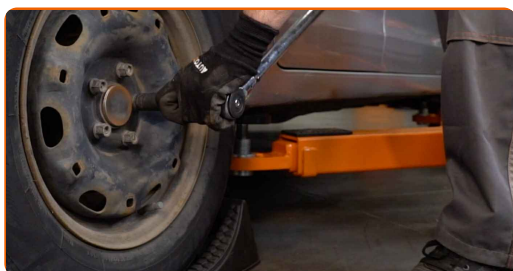

- 24** Ta bort domkrafter och kilarna.

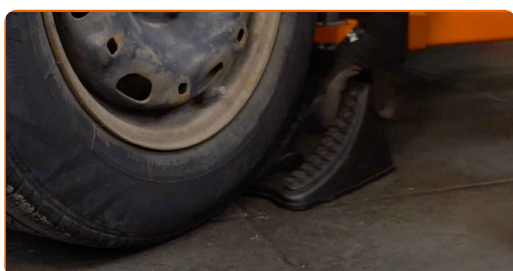

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.