



Byta stabilisatorstag fram  
på **Opel Zafira B A05** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), (+ 141)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTÄG – OPEL ZAFIRA B A05.  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 19
- Hylsa nr.19
- Kraftnylser för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hjulkloss

**KÖP VERKTYG**

## AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Opel Zafira B A05 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STABILISATORSTAG – OPEL ZAFIRA B A05. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



**4**

Skruta av hjulbultarna.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Opel Zafira B A05

**5**

Ta bort hjulet.

**6**

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7 Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringsslänen till krängningshämaren. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



- 8 Skruva loss fästena som håller fast krängningshämaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



- 9 Avlägsna krängningshämmarlänken.



#### Utbyte: stabilisatorstag – Opel Zafira B A05. Tips:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

**10**

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**11**

Installera nya stång och dra åt fästelementen.

**12**

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringsslänen till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

**13**

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringsslänen till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.



14

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



15

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



16

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – Opel Zafira B A05. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17

Installera hjulet.



## AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Opel Zafira B A05

18

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.




19

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



20

Ta bort domkrafter och kilarna.

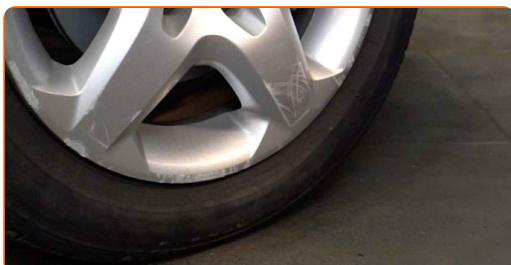

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

**VÄLJ DELAR FÖR OPEL ZAFIRA B A05**

**STABILISATORSTAG FÖR OPEL: KÖP NU**

**STABILISATORSTAG FÖR OPEL ZAFIRA B A05: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.