Hur man byter ut bakre stötdämpares fästen på Ford Focus 2 DA

VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

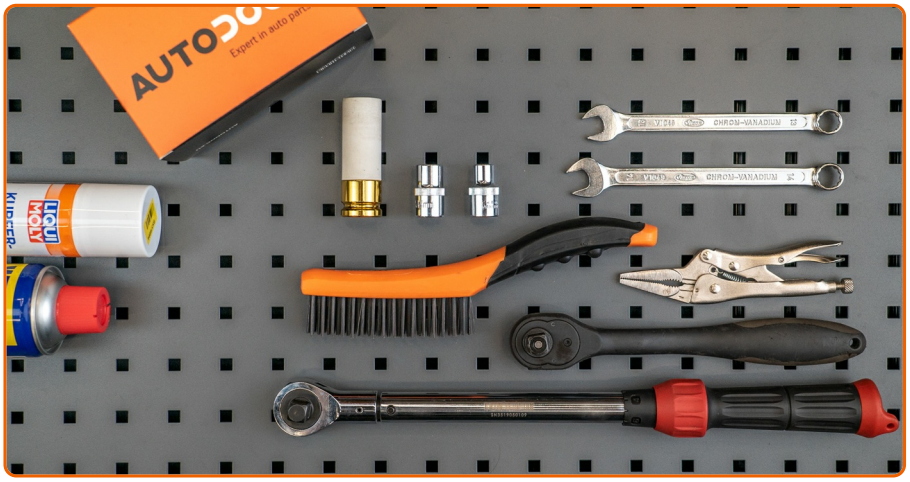

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Skiftnyckel Nr 13
- Skiftnyckel Nr 16
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Skiftnyckel
- Skruvstäd
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

AUTODOC rekommenderar:

- Tillvägagångssättet är det samma för monteringen av höger och vänster stöttdämpare för bakre fjädringen.
- Båda monteringarna på bakre stötdämpare bör bytas ut samtidigt.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

6

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

7

Rengör fästet på stötdämparens övre delen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8

Skruva loss stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

9

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

10

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

11

Avlägsna stötdämparen.

12

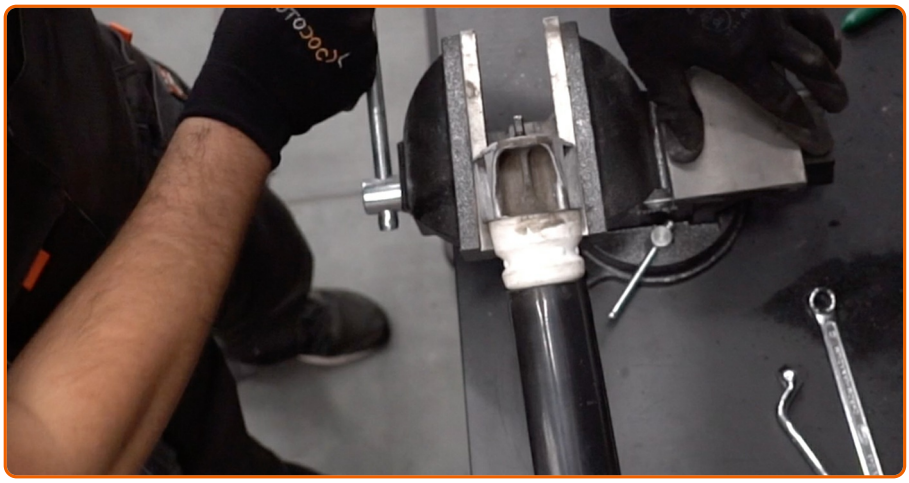

Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.

13

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

14

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr13.

15

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

16

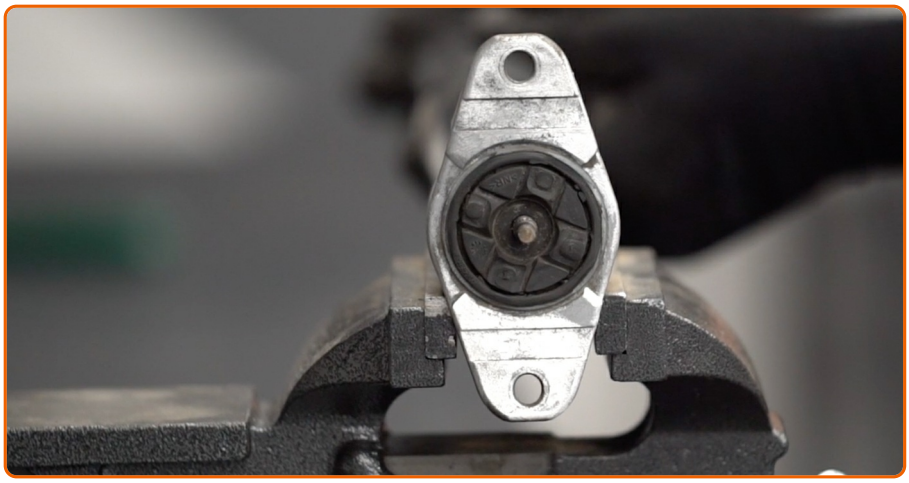

Montera det nya fästet, med dammskydd och gummibuffer på stötdämparen.

17

Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd kombinyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

18

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

19

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

20

Montera stötdämparfästet genom att använda mitthålet som vägledning.

21

Skriva in stötdämparens fästningar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

22

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

23

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

24

Dra åt stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.

25

Avlägsna stödet underifrån bakre stången.

26

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

27

Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

28

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

29

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

30

Ta bort domkrafter och kilarna.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

FJÄDERBENSFÄSTEN: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS 2 DA

FJÄDERBENSFÄSTEN FÖR FORD: KÖP NU

FJÄDERBENSFÄSTEN FÖR FORD FOCUS 2 DA: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.