VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW CADDY 3 SKÅPBIL. VERKTYG DU BEHÖVER:

- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.18
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Slagmejsel
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulkloss

Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsskivorna på din VW Caddy 3 skåpbil bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW CADDY 3 SKÅPBIL. TA FÖLJANDE STEG:

1

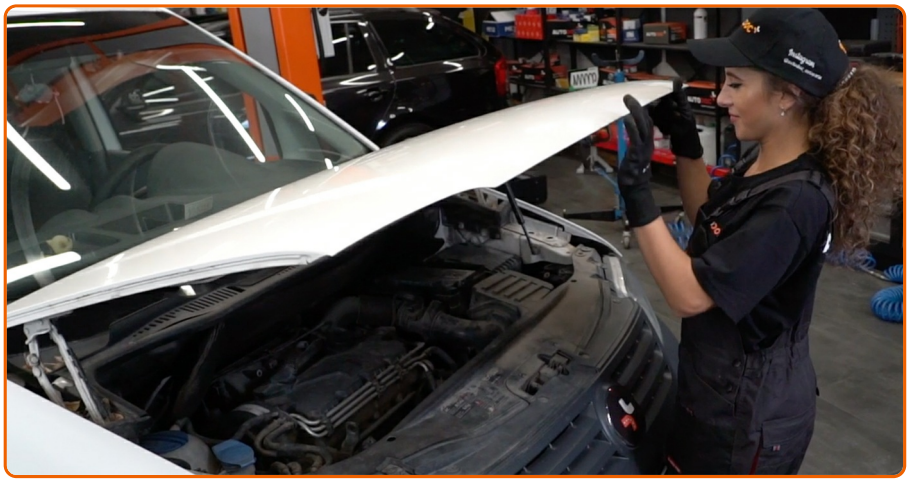

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

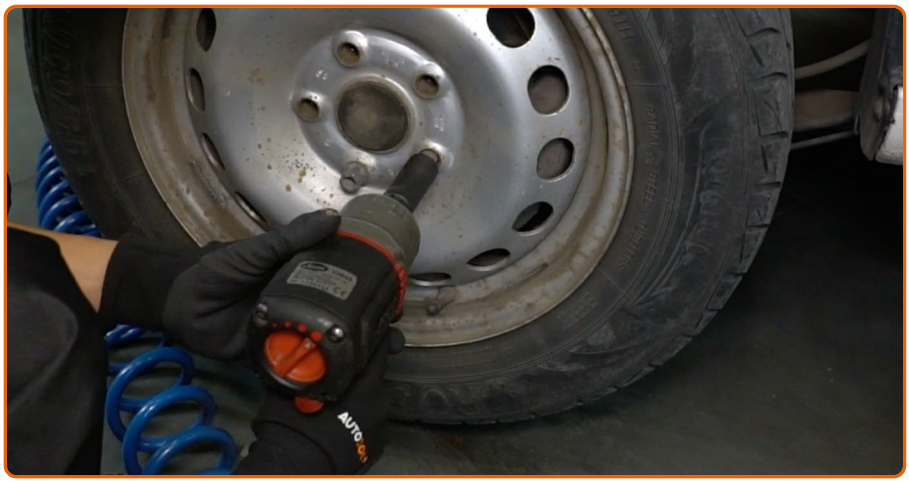

Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Caddy 3 skåpbil

6

Ta bort hjulet.

7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

9

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

10

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

11

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

12

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

13

Avlägsna bromsokets anordning.

14

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

15

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.

16

Avlägsna bromsskivan.

17

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

18

Installera bromsskivan.

19

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

20

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera bromsokets anordning.

22

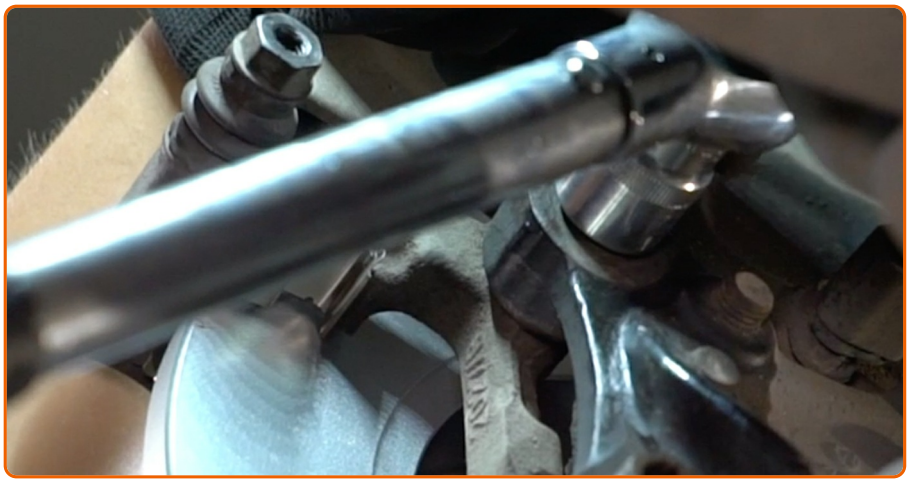

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.

23

Installera bromsbeläggen.

24

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

25

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

26

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

27

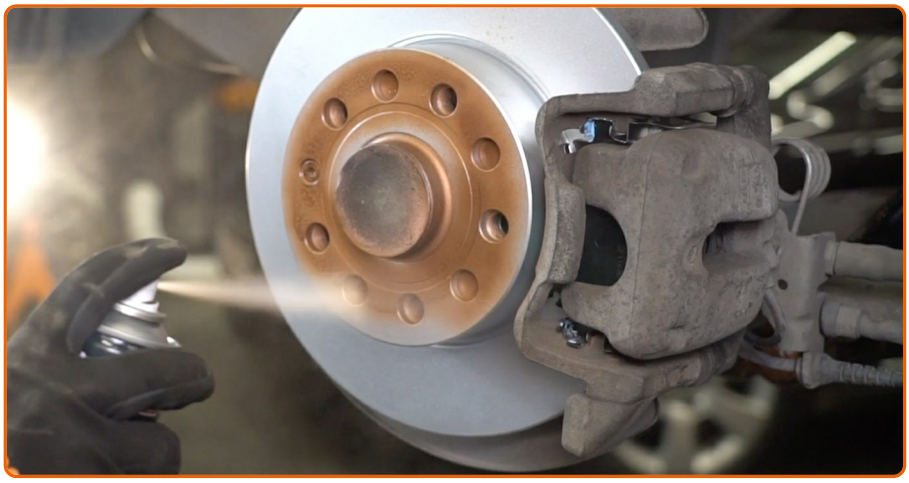

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

28

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

29

Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Caddy 3 skåpbil

30

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

31

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17
Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

32

Ta bort domkrafter och kilarna.

Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Proffsen rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

33

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

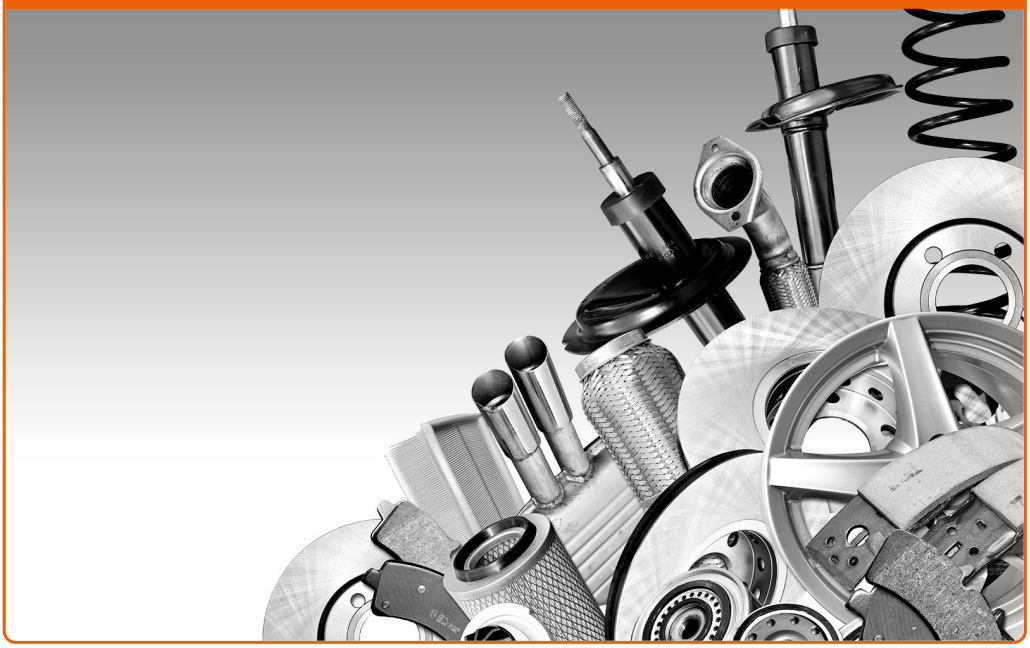

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW CADDY 3 SKÅPBIL

BROMSSKIVOR FÖR VW: KÖP NU

BROMSSKIVOR FÖR VW CADDY 3 SKÅPBIL: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.