AUTODOC CLUB

Byta höger motorfäste på **BMW 3 Touring (E36)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
BMW 3 Touring (E36) 325tds 2.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

UTBYTE: MOTORFÄSTE – BMW 3 TOURING (E36). VERKTYG DU BEHÖVER:

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H5.
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Skärmskydd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: motorfäste – BMW 3 Touring (E36). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Säkra bilen med kilar.

4 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

5 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

6 Skruva av hjulbultarna.

Utbyte: motorfäste – BMW 3 Touring (E36). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

7 Ta bort hjulet.

8 Koppla bort sugslangen ifrån motorfästet.

9 Behandla de lägre fästningarna för motorfästet. Använd WD-40 aerosol.

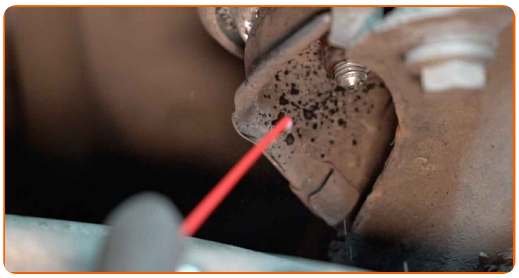

10 Skruva loss de lägre fästningarnas på motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16.

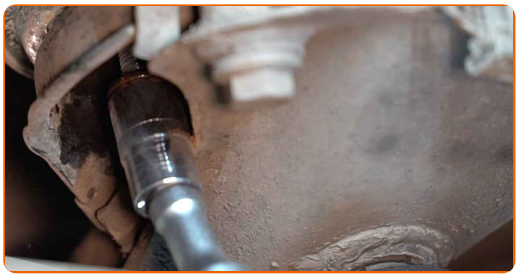

11 Lossa på luftintagets fästelement. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

12 Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.

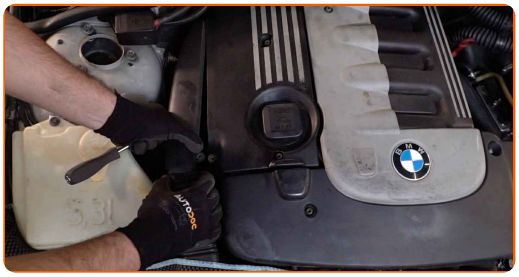

13 Skruva loss de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

14 Stöd motorn i oljetrågs området. Använd en hydraulisk domkraft.

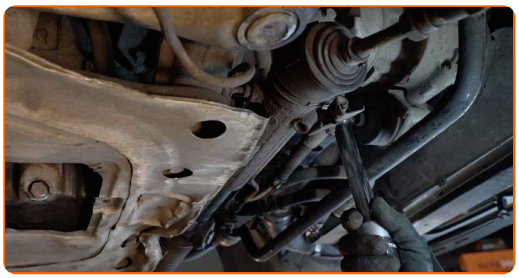

Utbyte: motorfäste – BMW 3 Touring (E36). Tips:

- Försäkra dig om att motorn har stöd.

15 Demontera motorfästena. Använd en kofot.

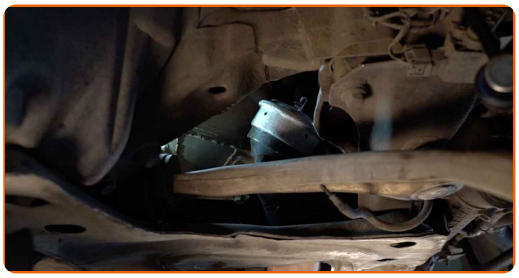

Utbyte: motorfäste – BMW 3 Touring (E36). AUTODOCs experter rekommenderar:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.

16 Montera motor fästet på sitt monterings säte. Använd en kofot.

17 Avlägsna stödet underifrån motorn.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: motorfäste – BMW 3 Touring (E36). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

18 Dra åt de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

19 Montera luftkanal huset.

20 Säkra fästningarna för luftfilterkanalen. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

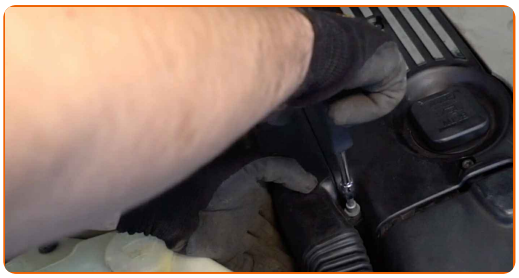

21 Dra åt de lägre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

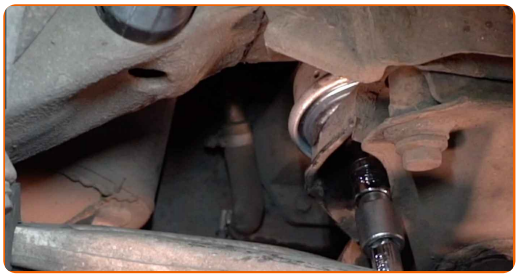

22 Koppla in sugslangen i motorfästet igen.

23 Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.

24 Ta bort skärmskyddet.

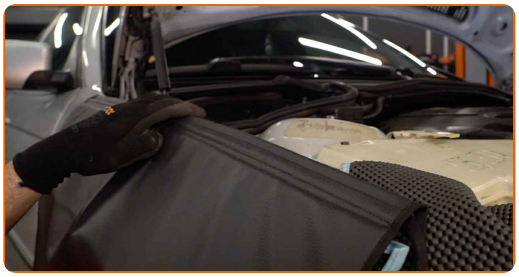

25 Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

26 Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

27 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

28 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

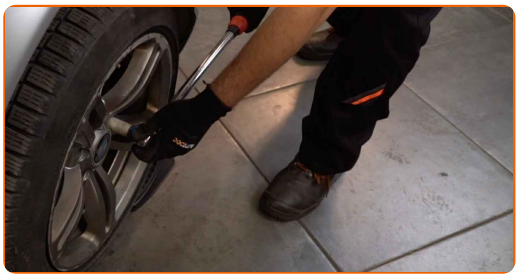

29 Ta bort domkrafter och kilarna.

30 Stäng motorhuven.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.