AUTODOC CLUB

Byta kupéfilter på **FORD KA+ Hatchback (UK, FK)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5, FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi, FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD KA+ HATCHBACK (UK, FK). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

- Torxbit T20
- Spärrnyckel
- Verktyg för panelclips

Köp verktyg

Utbyte: kupéfilter – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Tips från AUTODOC:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – FORD KA+ Hatchback (UK, FK).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Flytta bak passagerarsätet helt.

2 Ta bort klämmorna från instrumentbrädans nedre panel. Använd ett verktyg för panelclips.

3 Avlägsna handskfackets underhölje.

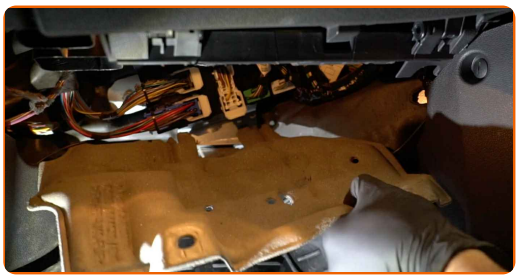

4 Ta bort klämmorna från sidopanelen i plast. Använd ett verktyg för panelclips.

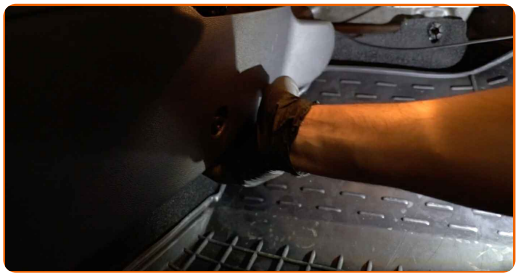

5 Ta bort plastpanelen på sidan.

6 Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

7 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

8 Avlägsna kupéfiltret.

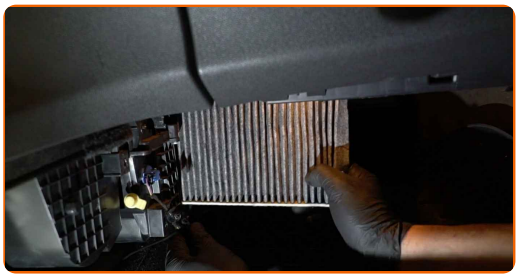

Utbyte: kupéfilter – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

9 Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- FORD KA+ Hatchback (UK, FK) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

10 Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

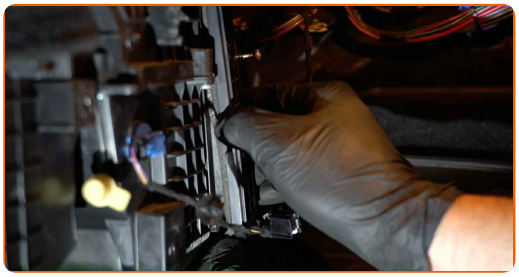

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

11 Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

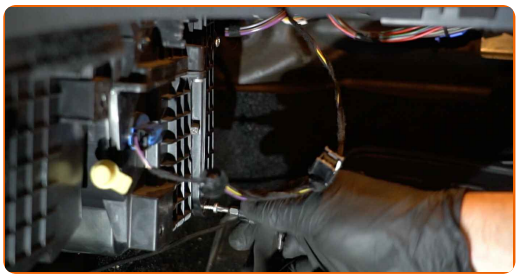

12 Montera plastpanelen på sidan.

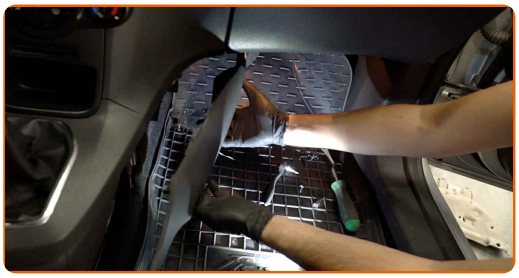

13 Sätt tillbaka klämmorna på sidopanelen i plast.

14 Installera tillbaka handskfackets underhölje.

15 Fäst klämmorna på instrumentbrädans nedre panel.

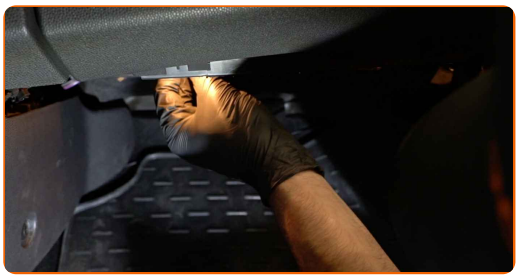

16 För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

17 Sätt på tändningen.

18 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19 Stäng av tändningen.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

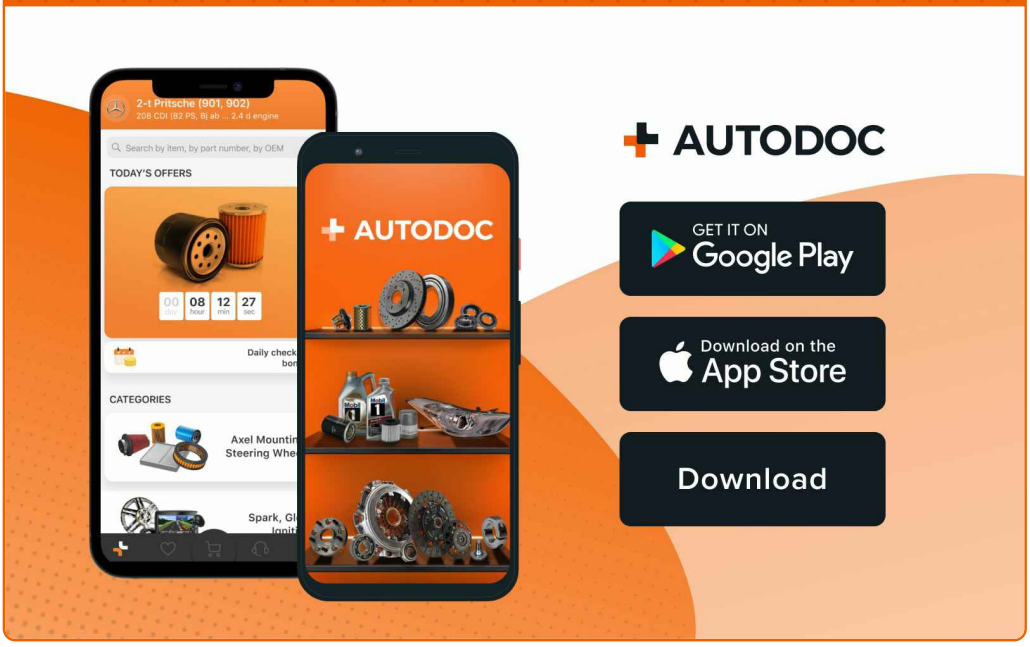

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.