AUTODOC CLUB

Byta fördelarlock på **VW Golf 2** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW Vento (1H2) 1.8, VW GOLF III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.8, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, (+ 9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FÖRDELARLOCK – VW GOLF 2. VERKTYG DU BEHÖVER:

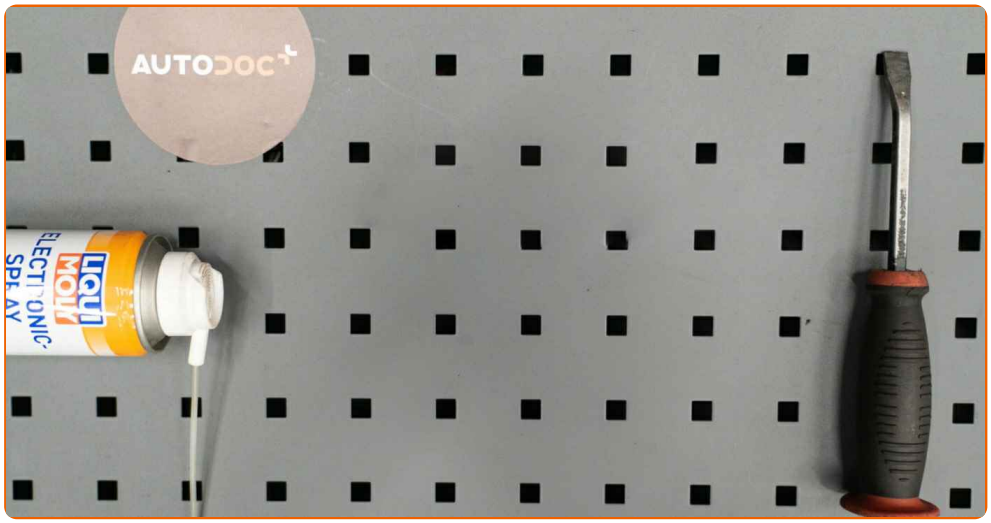

- Elektronikspray
- Kofot
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: fördelarlock – VW Golf 2. Tips från AUTODOCs experter:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Inspektera tändfördelarens montering grundligt. Byt ut delarna om de är slitna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FÖRDELARLOCK – VW GOLF 2. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

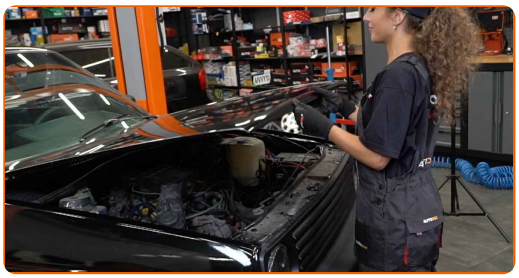

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

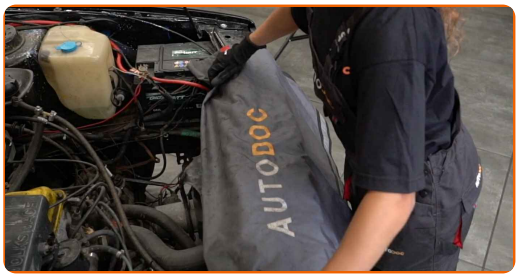

3 Gör märken på fördelarlocket för att indikera installationsordningen på tändkablarna.

4 Koppla bort tändkablarna från fördelarlocket.

Utbyte: fördelarlock – VW Golf 2. Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

5 Lossa fördelarlockets klämmor. Använd en kofot.

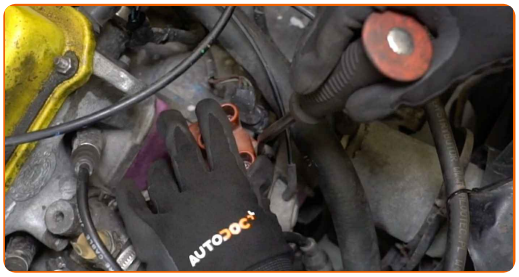

6 Ta bort fördelarlocket.

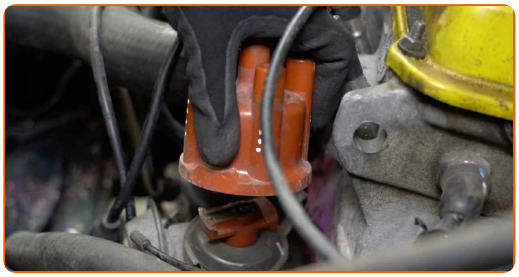

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fördelarlock – VW Golf 2. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

7 Installera ett nytt fördelarlock.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fördelarlock – VW Golf 2. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

8 Fäst fördelarlockets klämmor.

9 Behandla tändstiftets kontaktdon. Använd dielektrikfett.

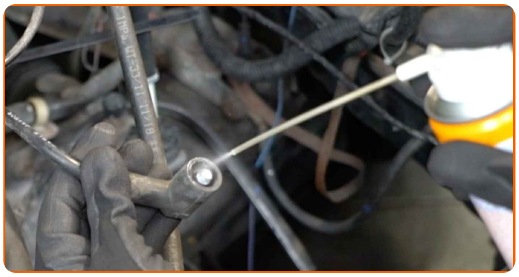

10 Koppla tändkablarna till fördelarlocket.

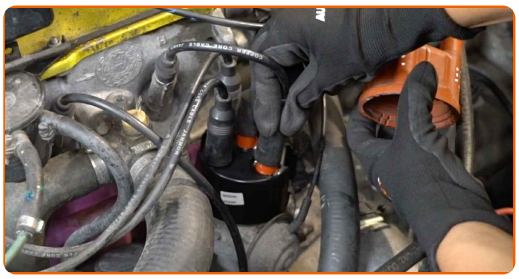

Utbyte: fördelarlock – VW Golf 2. Tips:

- Följ ordningen för installationen.

11 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

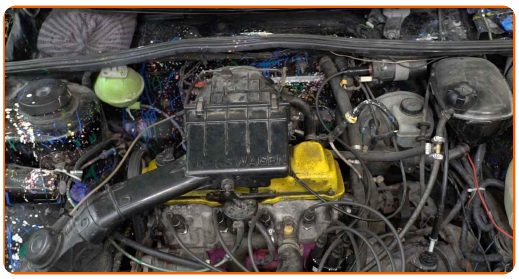

12 Stäng av motorn.

13 Ta bort skärmskyddet.

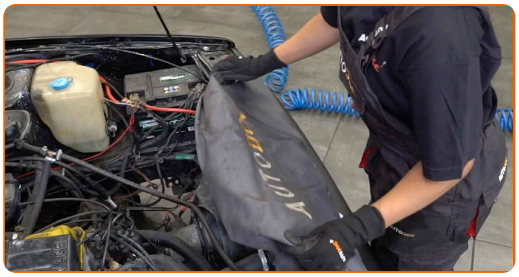

14 Stäng motorhuven.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

FÖRDELARLOCK: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 2

FÖRDELARLOCK FÖR VW: KÖP NU

FÖRDELARLOCK FÖR VW GOLF 2: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.