AUTODOC CLUB

Byta bromsskivor fram på **Renault Megane Scenic** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0, RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.9 dCi, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.8, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 2, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.2 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0 24V, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.6 16V, (+ 142)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – RENAULT MEGANE SCENIC. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

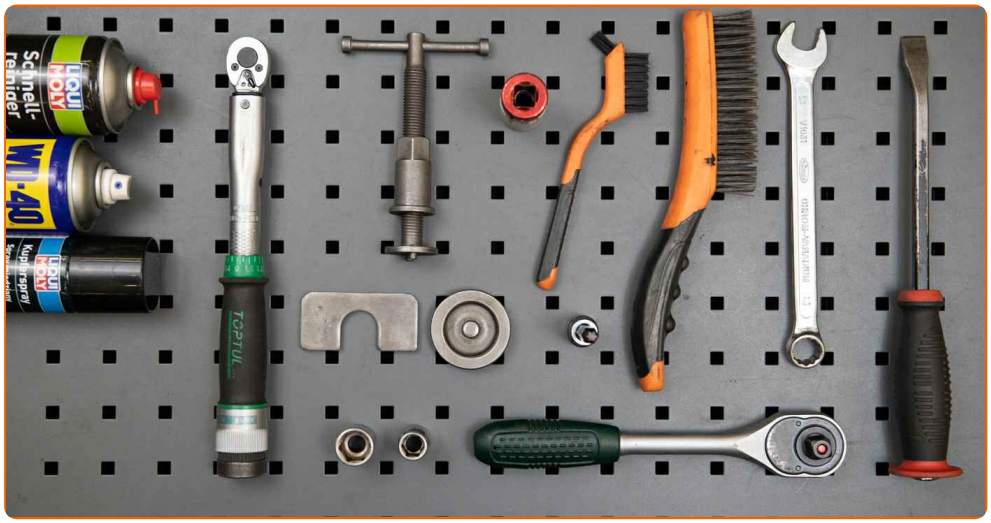

- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Torxbit T40
- Spärrnyckel
- Kofot
- Bromskolvsverktyg
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Renault Megane Scenic bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Renault Megane Scenic – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

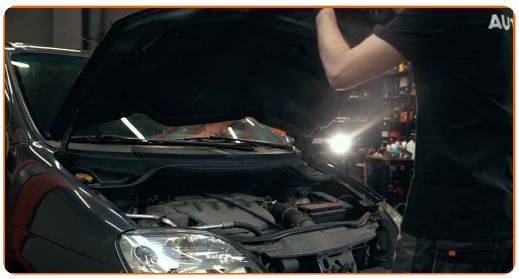

2 Säkra bilen med kilar.

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

4

Hissa upp bilen.

Utbyte: bromsskivor – Renault Megane Scenic. Proffsen rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5

Skruva av hjulbultarna.

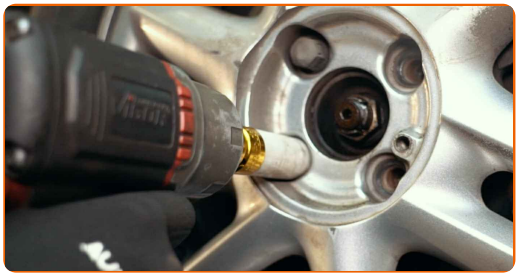

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador. Renault Megane Scenic

6 Ta bort hjulet.

7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

9 Avlägsna bromsoket.

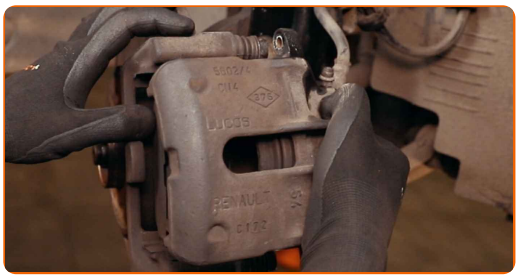

Utbyte: bromsskivor – Renault Megane Scenic. Tips från AUTODOC:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

10 Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

11 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

12 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

13 Avlägsna bromsokets anordning.

14 Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

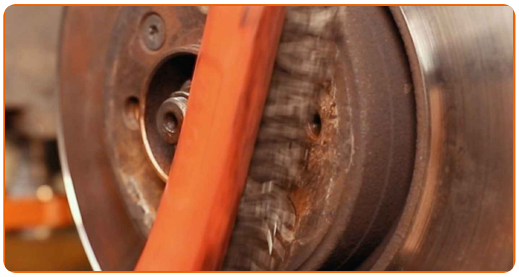

15 Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

16 Avlägsna bromsskivan.

17 Rengör navet. Använd en stålborste.

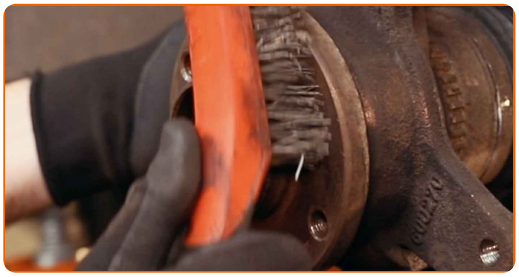

18 Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

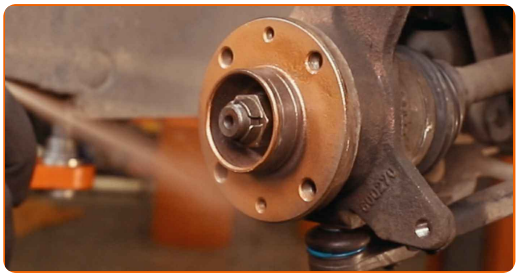

19 Installera bromsskivan.

20 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 14 Nm vridmoment.

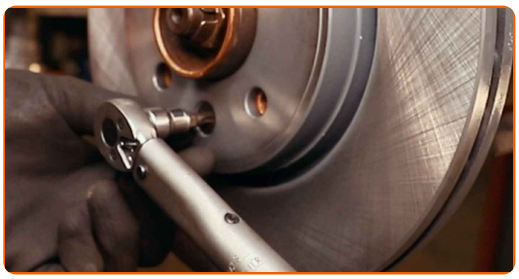

21 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

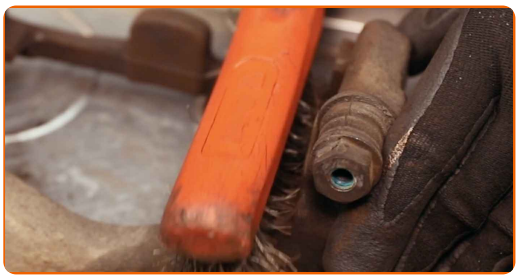

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Renault Megane Scenic. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

22 Installera bromsokets anordning.

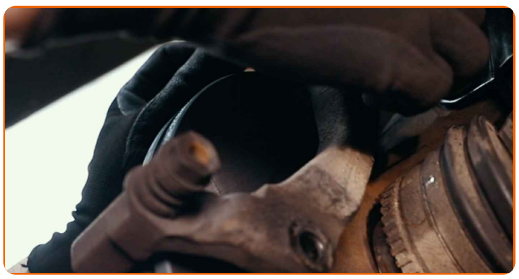

23 Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

24 Installera bromsbeläggen.

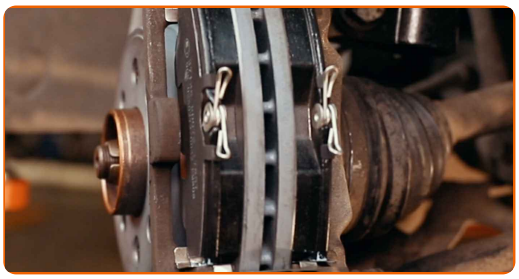

25 Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

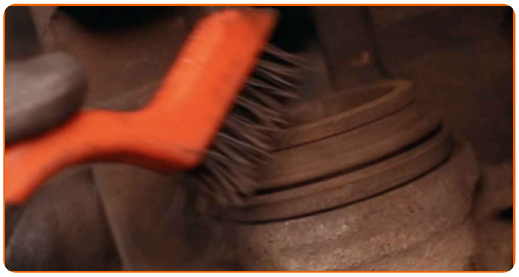

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

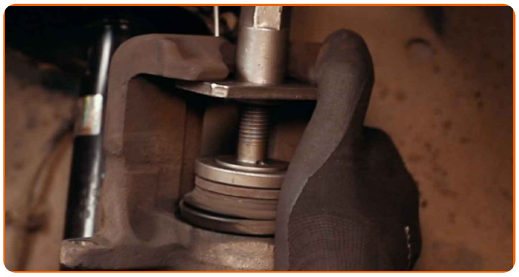

27 Installera bromsoket och justera den.

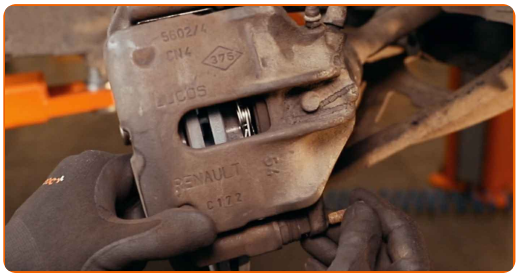

28 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.

29 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

30 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Renault Megane Scenic. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

31 Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Renault Megane Scenic

32 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

33 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

34 Ta bort domkrafter och kilarna.

Utbyte: bromsskivor – Renault Megane Scenic. AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

35 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT MEGANE SCENIC

BROMSSKIVOR FÖR RENAULT: KÖP NU

BROMSSKIVOR FÖR RENAULT MEGANE SCENIC: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.