AUTODOC CLUB

Byta tändstift på **PEUGEOT 406 Coupe** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
PEUGEOT 406 Coupe 2.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UTBYTE: TÄNDSTIFT – PEUGEOT 406 COUPE. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Hylsa nr.8
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- teleskopmagnet
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – PEUGEOT 406 Coupe. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – PEUGEOT 406 Coupe.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort motorkåpans klämmor. Använd en plattmejsel.

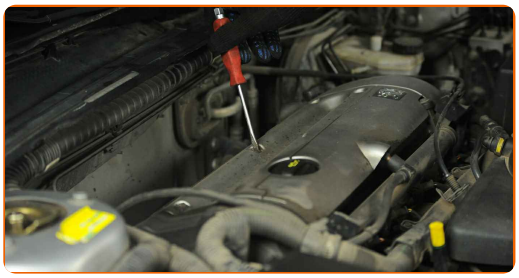

4 Avlägsna motorkåpan. Använd en plattmejsel.

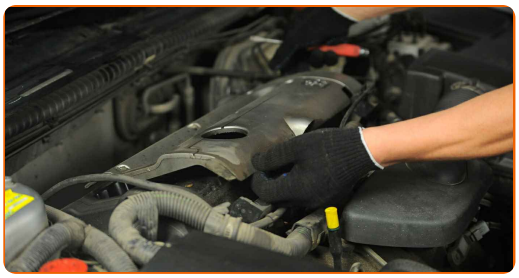

Utbyte: tändstift – PEUGEOT 406 Coupe. AUTODOC rekommenderar:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

5 Lossa kontakten från tändspolen. Använd en plattmejsel.

6 Skruva loss tändspolarnas bultar. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

7 Ta bort tändspolen genom att dra den rakt upp.

8 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

9 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

10 Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.

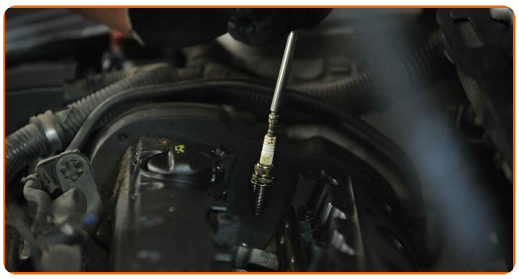

11 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

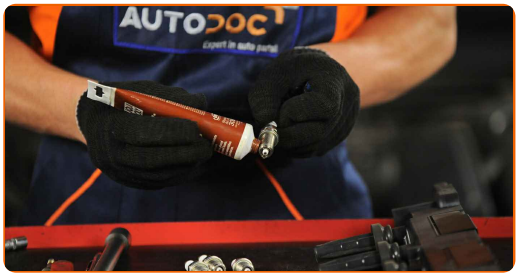

12 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

13 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

Utbyte: tändstift – PEUGEOT 406 Coupe. Tips från AUTODOCs experter:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

14 Installera tändspolen.

15 Dra åt tändspolarnas bultar. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

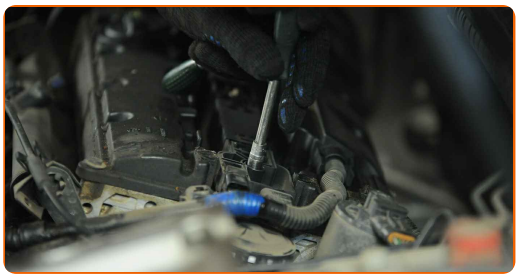

16 Anslut kontakten på tändspolen.

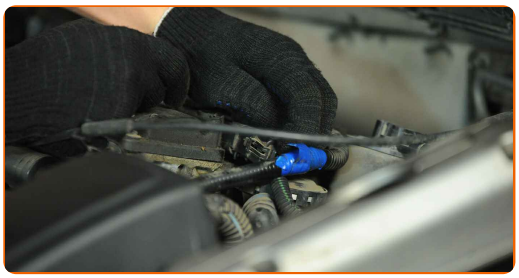

17 Installera motorkåpan och säkra den.

Utbyte: tändstift – PEUGEOT 406 Coupe. Tips:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

18 Sätt tillbaka motorkåpans klämmor. Använd en plattmejsel.

19 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

20 Stäng av motorn.

21 Ta bort skärmskyddet.

22 Stäng motorhuven.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

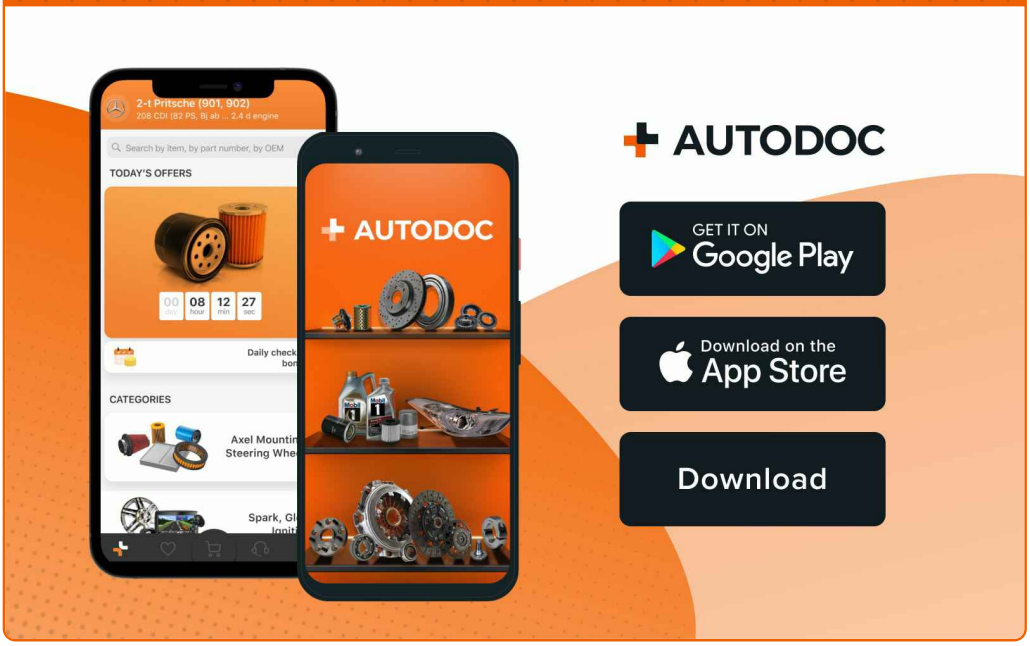

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.