AUTODOC CLUB

Byta bromsbelägg fram på **SKODA Fabia II Combi (545)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.9 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TSI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TSI RS, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: BROMSBELÄGG – SKODA FABIA II COMBI (545). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

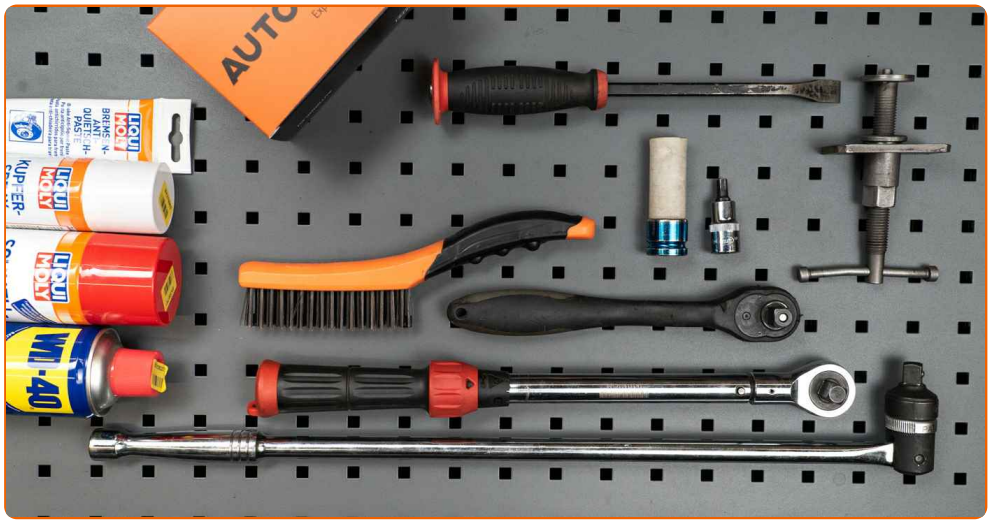

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia II Combi (545). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – SKODA FABIA II COMBI (545). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

4 Säkra bilen med kilar.

5 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

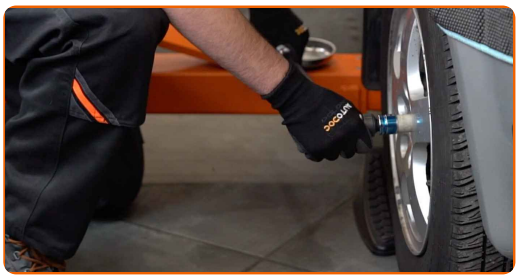

6 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

7 Skruva av hjulbultarna.

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia II Combi (545). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

8 Ta bort hjulet.

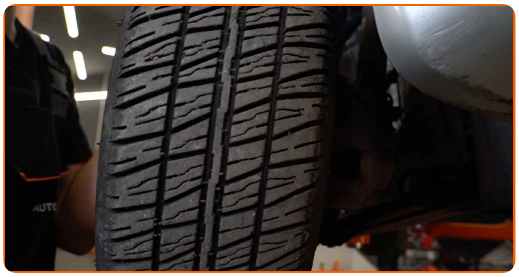

9 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

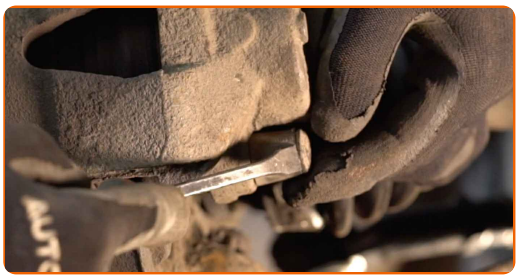

10 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

11 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

12 Avlägsna bromsoket.

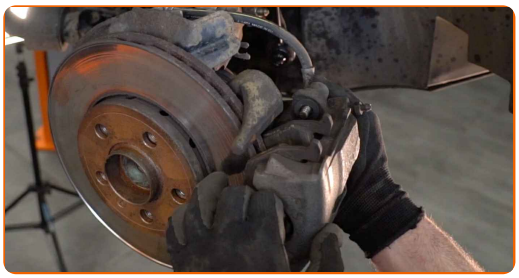

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia II Combi (545). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

13 Ta bort bromsbeläggen.

14 Behandla bromsokets kolv. Använd WD-40 aerosol.

15 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

16 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste.

17 Behandla bromsokets fäste där det ansluts till bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.

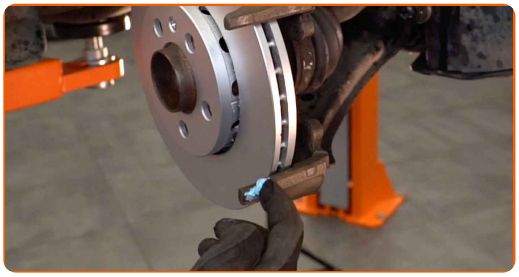

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia II Combi (545). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

18 Installera nya brombelägg.

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia II Combi (545). Proffsen rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

19 Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

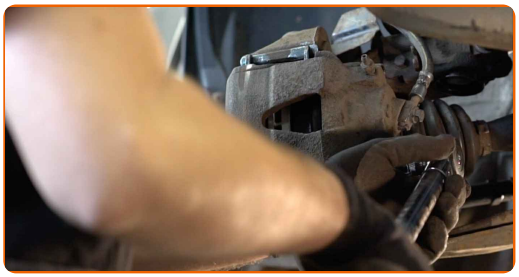

20 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

21 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

22 Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. SKODA Fabia II Combi (545)

23 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

24 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia II Combi (545). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

25 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

AUTODOC rekommenderar:

- SKODA Fabia II Combi (545) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

26 Ta bort skärmskyddet.

27 Stäng motorhuven.

28 Ta bort domkrafter och kilarna.

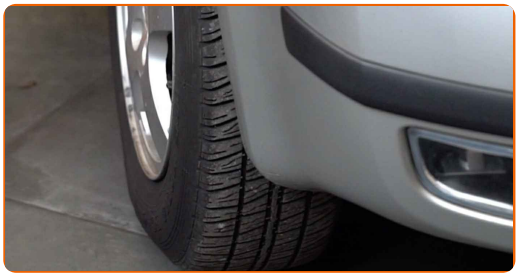

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia II Combi (545). Tips från AUTODOCs experter:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.