AUTODOC CLUB

Byta bromsok fram på **VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTBYTE: BROMSOK – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

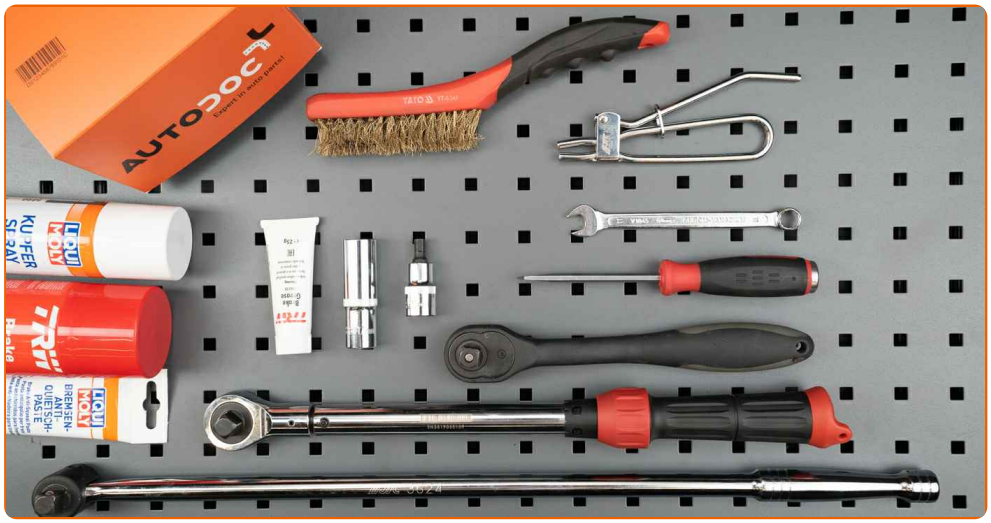

- Momentnyckel
- Stålborste
- Insex bit Nr. H7
- Skiftnyckel Nr 11
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Platt Skruvmejsel
- Vätske behållare
- Anti gnissel pasta
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Kofot
- Hjulkloss
- Spärrnyckel
- Bromsslang klämma

Köp verktyg

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips från AUTODOCs experter:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

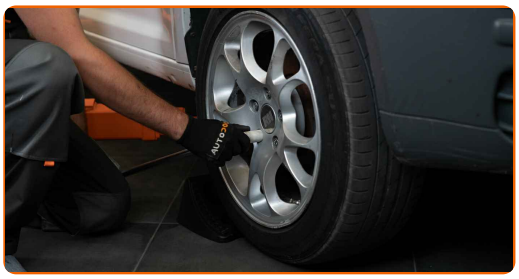

4 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

6 Ta bort hjulet.

7 Vrid styrspindeln till höger för att få tillgång till bromsslangbultarna och bromsbeläggens slitageangivare.

Vänligen notera!

- Om du använder en domkraft, är steg #7 omöjligt.

8 Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggens slitagegivare.

Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

9 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

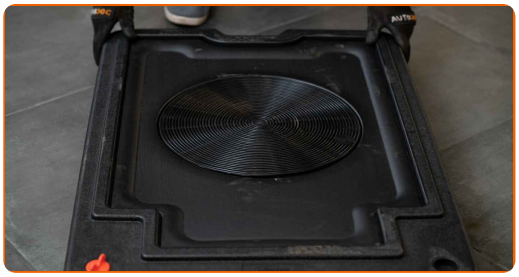

10 Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd brake cleaner.

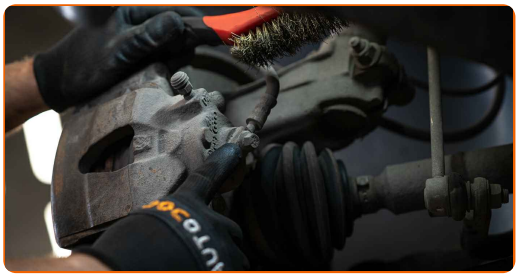

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

11 Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslangklämma.

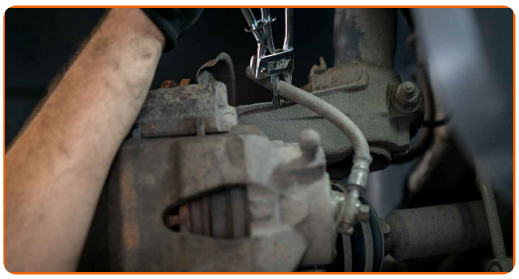

12 Skruva loss bromsslangen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 11. Flytta bromsslangen åt sidan. Knyt fast bromsslangen till bilens kaross med en krok eller en bit tråd.

13 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

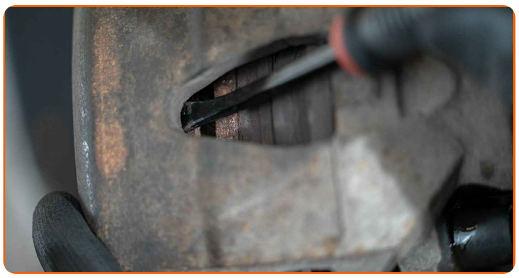

14 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

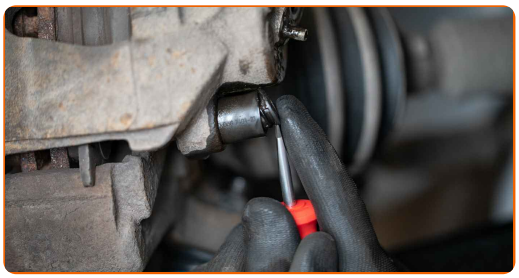

15 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H8. Använd en spärrnyckel.

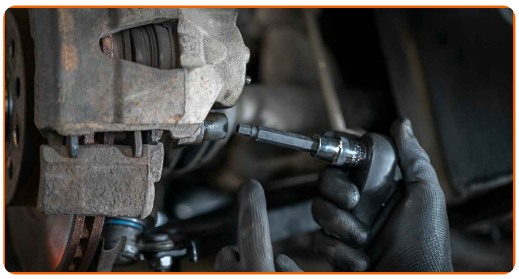

16 Avlägsna bromsoket.

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC rekommenderar:

- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om du ska du använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först.

17 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Behandla bromsokets fästen. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18 Behandla kontaktytorna mellan bromsbeläggen och bromsokets fästen. Använd anti gnissel pasta.

19 Avlägsna styrstiften från bromsoket.

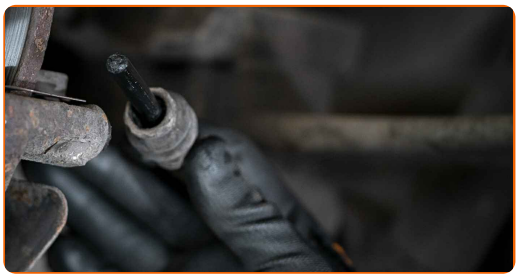

20 Rengör bromsokets glidpinnar och damasker från gammalt fett och rostfläckar, om det finns några. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

21 Smörj in styrstiften med särskilt bromsfett.

AUTODOC rekommenderar:

- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använda de gamla pinnarna.

22 Montera samman bromsoket med bromsbeläggen.

Vänligen notera!

- Montera bromsoket genom att börja med dess nedre del.

23 Skriva in glidpinnarna.

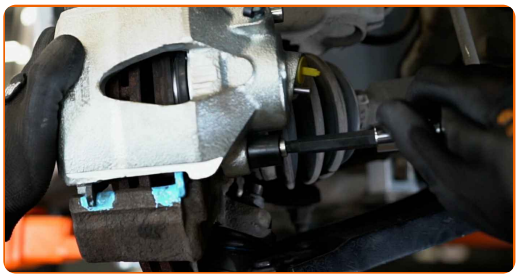

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips från AUTODOC:

- Håll upp bromsoket.

24 Fäst glidpinnarna. Använd HEX Nr. H8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

25 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26 Installera och fixa bgromsslangen i det nya bormsoket. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

27 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

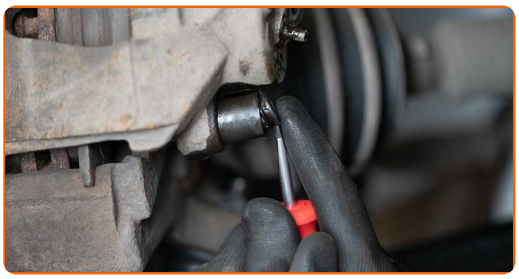

28 Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Lufta bromsokssystemet.

29 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

30 Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

31 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

32 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

33 Ta bort domkrafter och kilarna.

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Proffsen rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

34 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.