VIDEOGUIDE

## ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VW BORA (1J2) 1.6, VW GOLF IV (1J1) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

# NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.16
- Torxbit T20
- Skiftnyckel Nr16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd
- Hjulkloss

## AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1**

Öppna motorhuven.

**2**

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Säkra bilen med kilar.

4

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

5

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

6

Skruva av hjulbultarna.

## AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

7

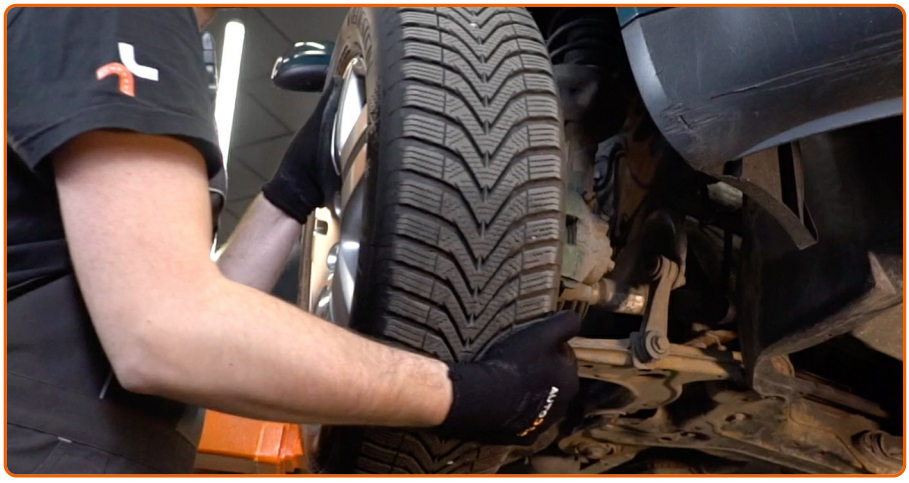

Ta bort hjulet.

8

Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Skruva loss fästet på motorns sidoplastlock. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel. Använd en plattmejsel.

9

Ta bort locket till oljetråget. Ta bort plastpanelen på sidan.

10

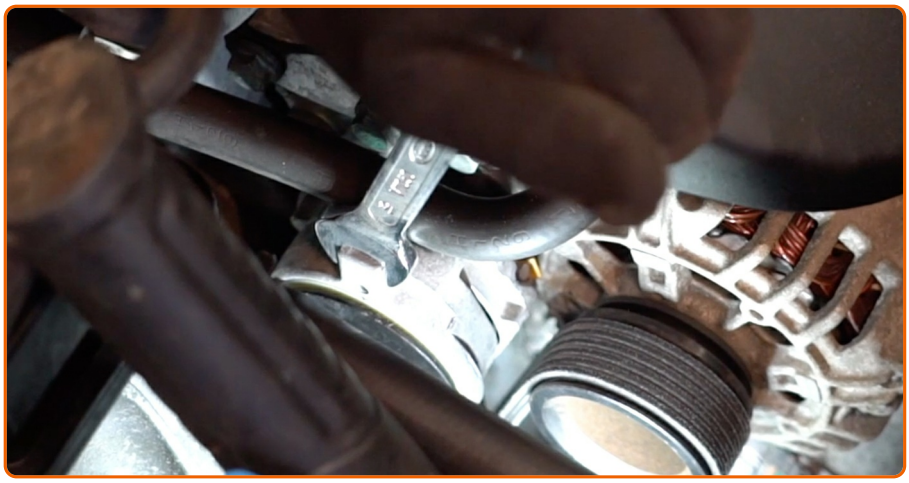

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

11

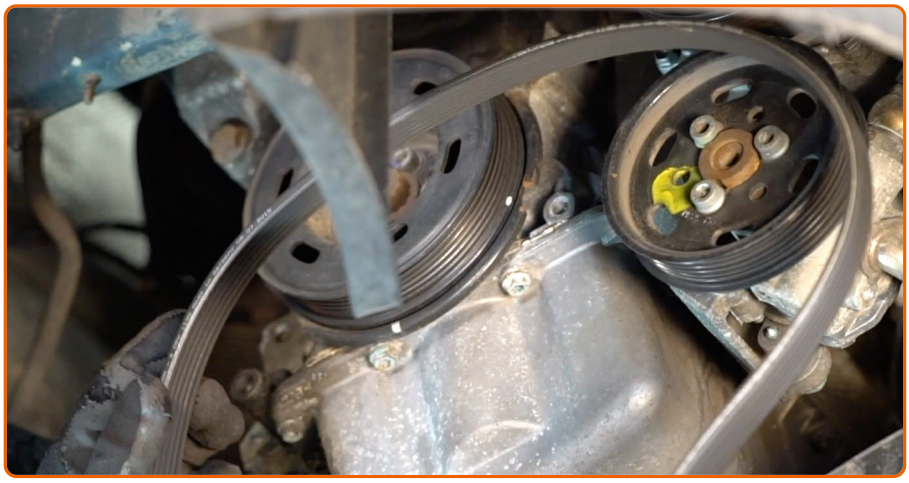

Ta bort poly-V-bältet.

12

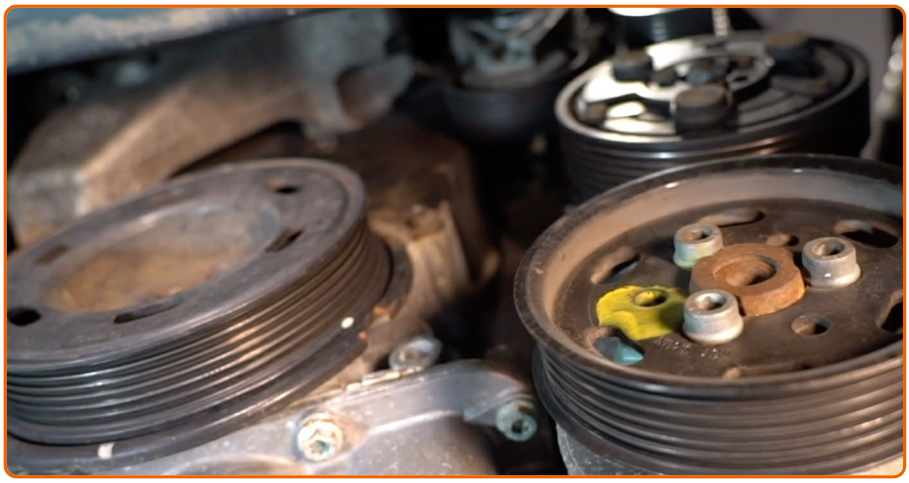

Returnera spännaren till dess orginella position.

## AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

13

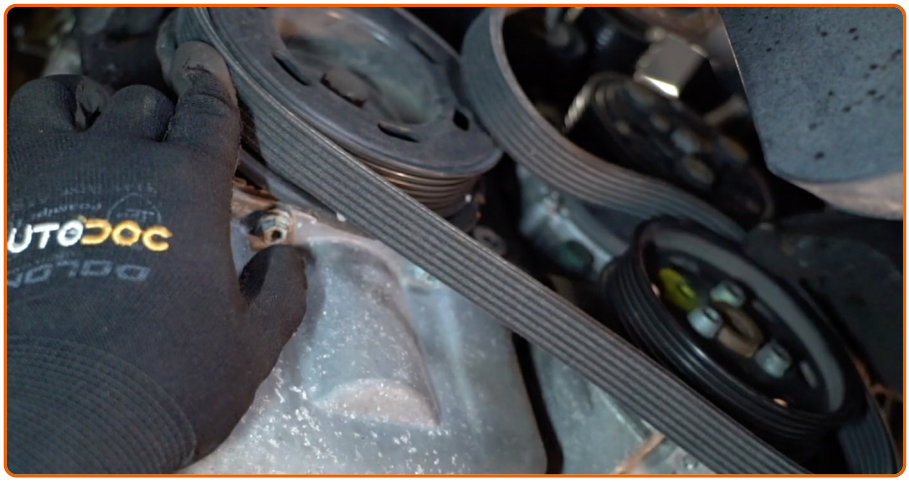

Montera Poly-V-bältet.

## AUTODOC rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

**14**

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.

**15**

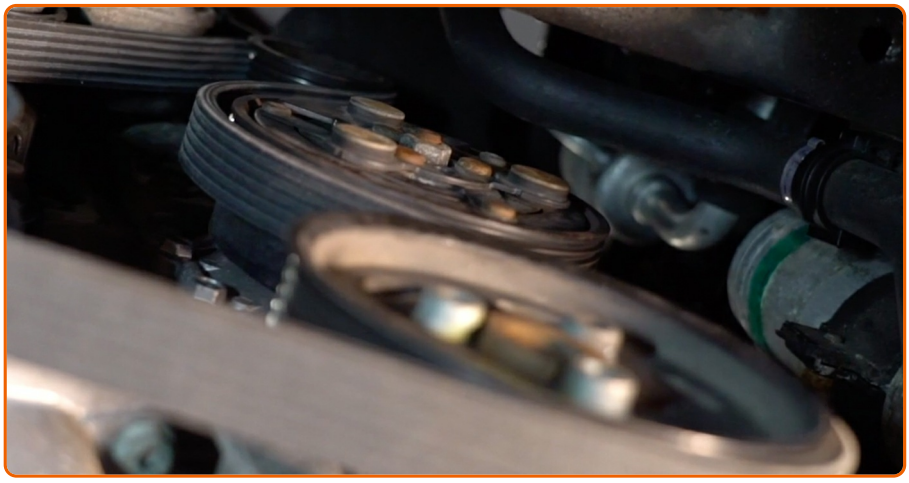

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

16

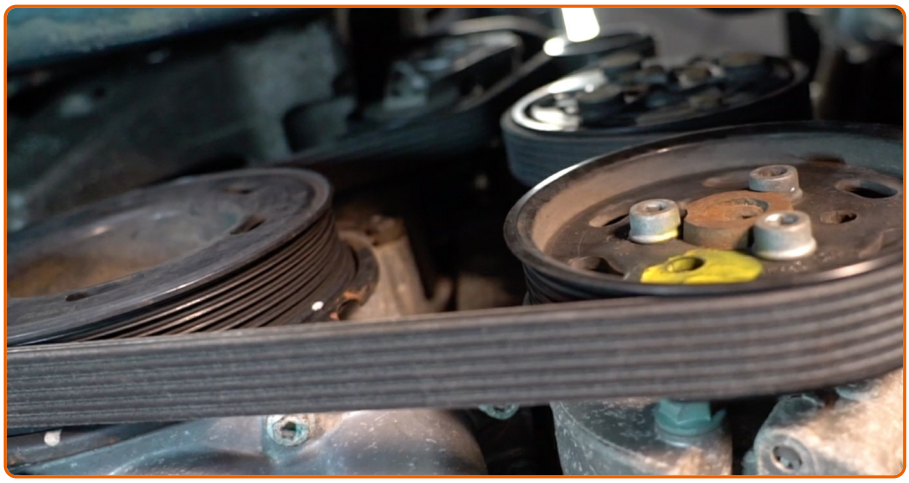

Returnera spännaren till dess orginella position.

17

Montera plastpanelen på sidan. Installera om oljetrågets nedre lucka.

18

Skruva in fästena på motorns sidoplastlock. Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel. Använd en plattmejsel.

19

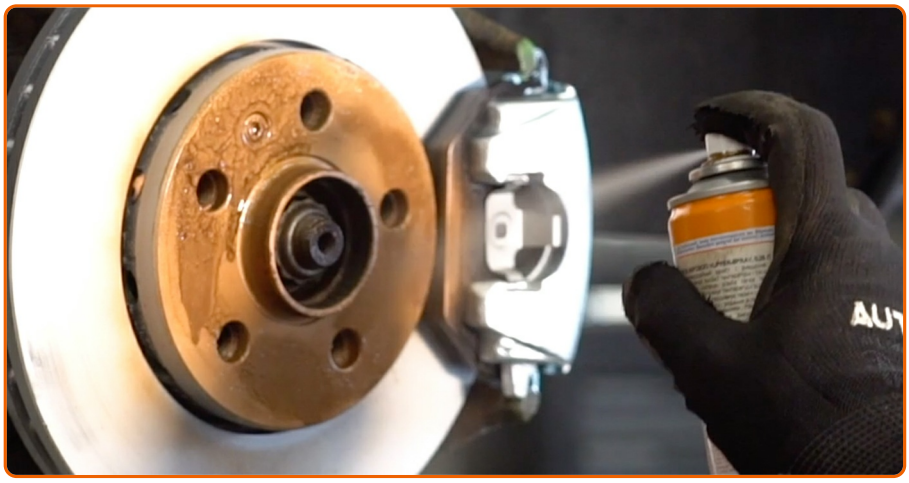

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner. AUTODOC rekommenderar: Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

21

Installera hjulet.

## AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

**24**

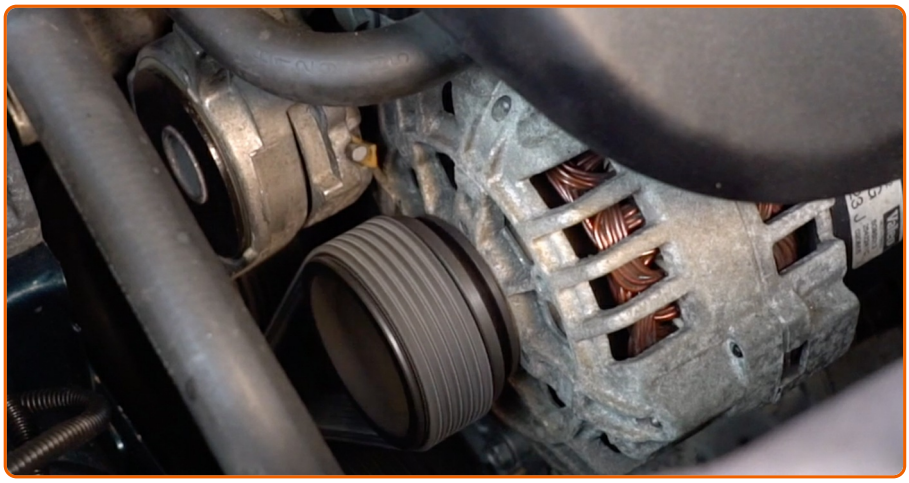

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**25**

Ta bort skärmskyddet.

**26**

Stäng motorhuven.

**27**

Ta bort domkrafter och kilarna.

## TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

# AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

## AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

## ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

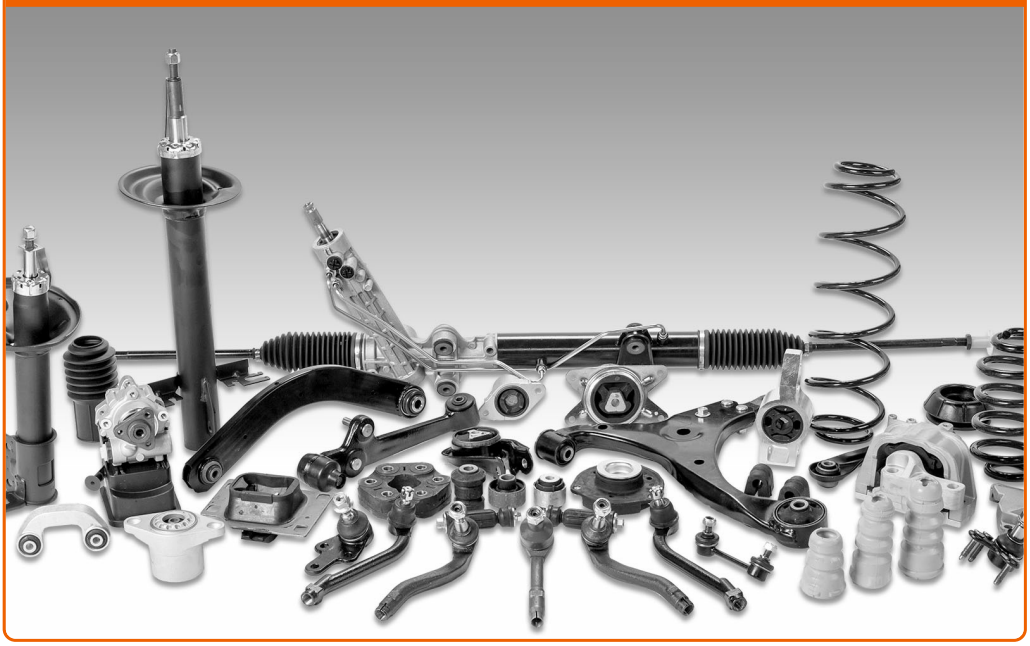

## KÖP RESERVDELAR FÖR VOLKSWAGEN

## POLY-V-REMMAR: ETT BRETT UTBUD

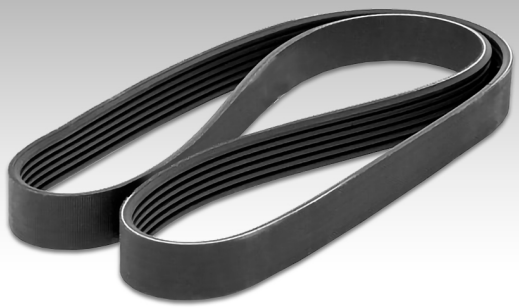

## VÄLJ DELAR FÖR VOLKSWAGEN GOLF IV

## POLY-V-REMMAR FÖR VOLKSWAGEN: KÖP NU

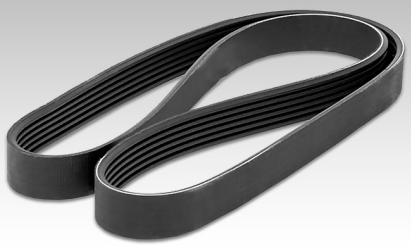

## POLY-V-REMMAR FÖR VOLKSWAGEN GOLF IV: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

## ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.