AUTODOC
Expert in auto parts!

Så byter du bakre bromstrummornas bromsbackar på Skoda Octavia 1U

Genomför utbytet i följande ordning:

Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.

1

Lossa på hjulmonteringens bultar.

2

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

3

Ta bort de bakre hjulen.

4

Sänk parkeringsbromsspaken helt.

5.1

Skruva loss fästbultarna och ta bort bromstrumman från navet.

5.2

6

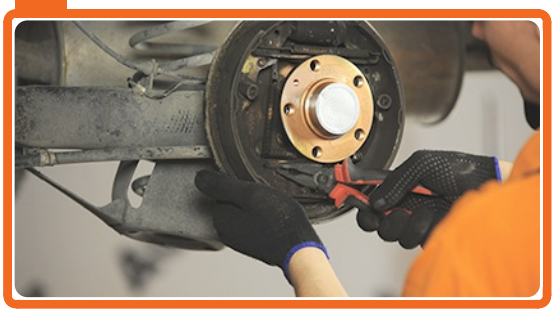

Avlägsna bromsbeläggens nedre returfjäder.

7.1

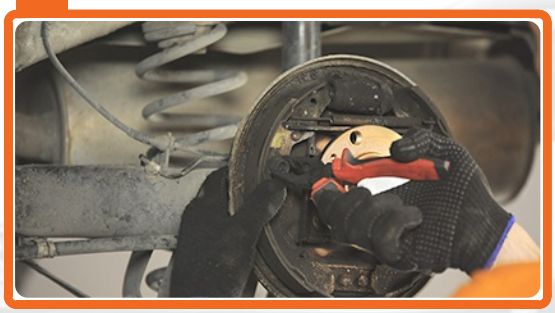

Avlägsna bromsbackarnas nedhållande stift.

7.2

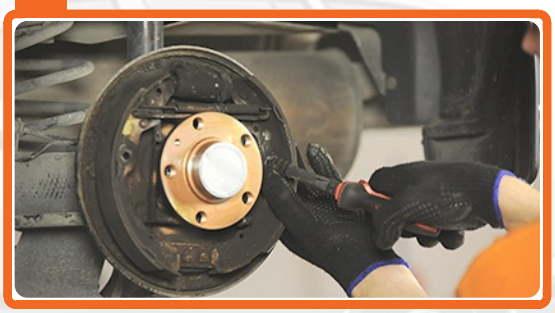

8.1

Dra båda bromsbeläggen med justerare från bromscylindern och undvik att skada botten. Avlägsna båda beläggen från fästelementen.

8.2

9

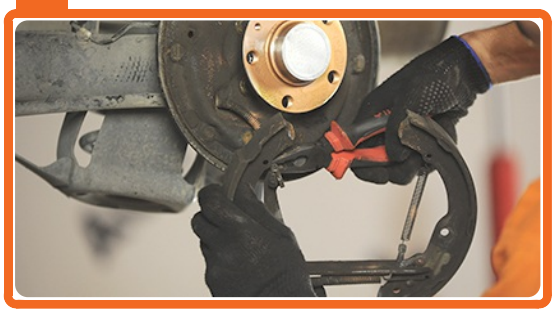

Koppla ur parkeringsbromskabeln.

AutoDoc rekommenderar:

Rengör fordonets bromssköld.

Rengör bromstrumman.

Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

10.1

Plocka loss mer av övre kvarhållningsfjädern och justeringsmekanismen.

10.2

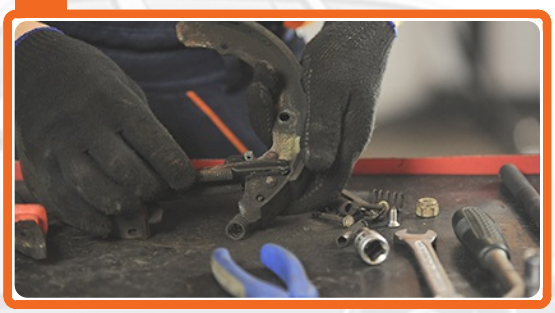

10.3

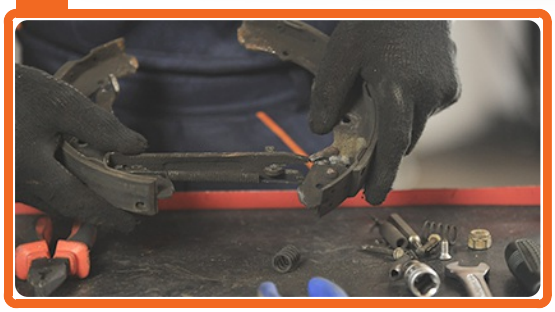

11.1

Installera övre låsfjädrarna och ställmekanismen på de nya bromsbackarna.

11.2

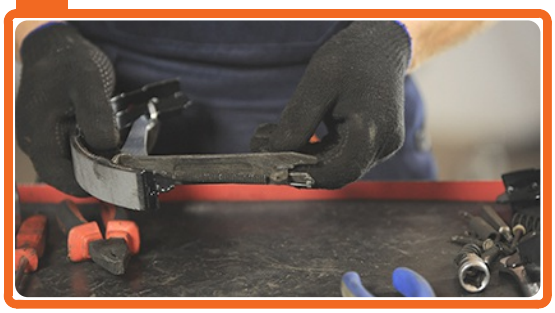

11.3

11.4

11.5

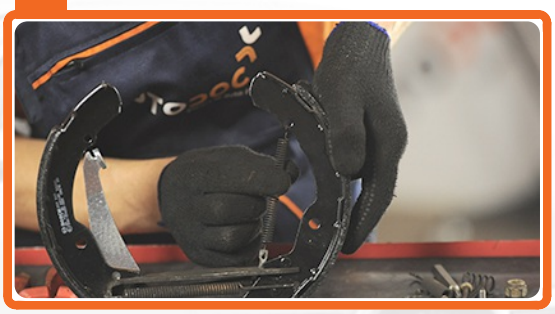

12.1

12.2

Koppla tillbaka parkeringsbromsvajern till parkeringsbromsspaken.

13

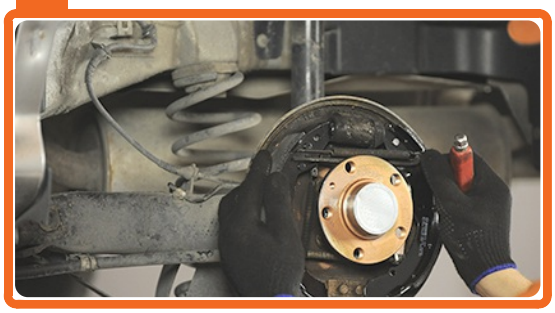

Installera nya bromsbelägg på bromscylinderns fästen och dess stödfästen.

14.1

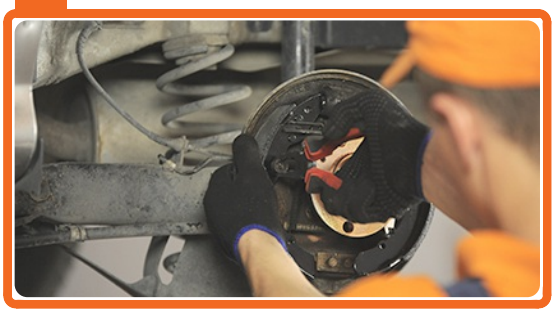

Installera bromsbackarnas nedhållande stift.

14.2

15.1

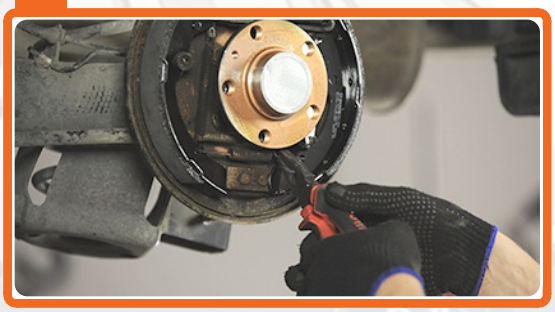

Installera nedre returfjädrar

15.2

16.1

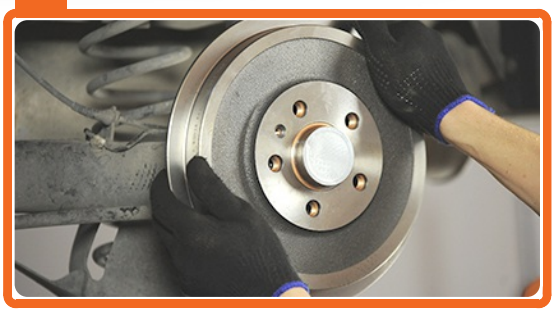

Installera bromstrumman och dra åt den.

16.2

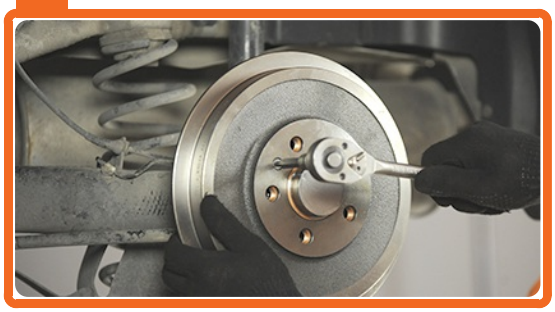

17

Installera hjulet.

18

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna.

AutoDoc rekommenderar:

Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

Justera bromsvätskenivån i expansionstanken.

Vi hoppas att du fick nytta av informationen!

Videoguider

Se våra detaljerade filmer på hur du lagar din Skoda Octavia 1U. Se filmguider.

AutoDoc online

Högsta kvalitativa trumbromsbackar till din Skoda Octavia 1U bill finns nu hos AutoDoc. Gå till webbsidan.

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

FÖRSTKLASSIGA BILDELAR

SKODA

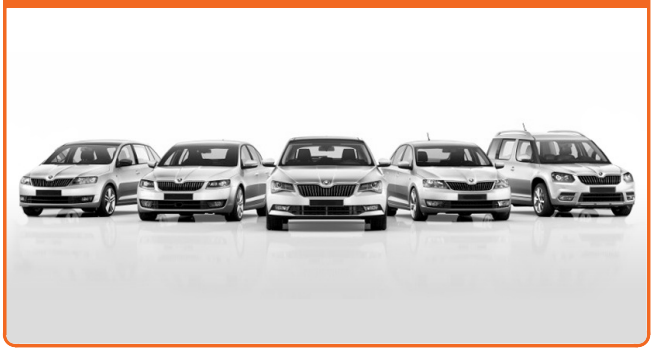

TRUMBROMSBACKAR

SKODA OCTAVIA 1U

TRUMBROMSBACKAR TILL SKODA

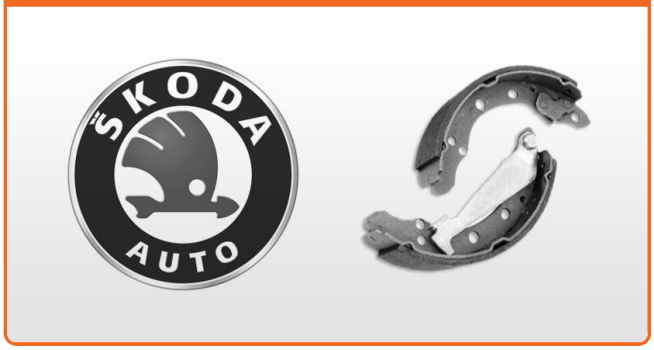

TRUMBROMSBACKAR TILL SKODA OCTAVIA 1U

Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ska ej hållas ansvarig för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ska ej hållas ansvarig för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Den försedda informationen är endast försedd med informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ska ej hållas ansvarig för felaktiga eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säjerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar aldrig dig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

AUTODOC I SOCIALA MEDIER