



Byta lambdasond på
OPEL Corsa C
Hatchback (X01) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

UTBYTE: LAMBDA SOND – OPEL CORSA C HATCHBACK (X01). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Elektronspray
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Chave poligonal aberta 22
- Hylsa nr.22
- Spärnyckel
- Gängtapp
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: lambdasond – OPEL Corsa C Hatchback (X01). AUTODOC rekommenderar:

- Efter att ha bytt ut lambdasonden, nollställ felkoden i den elektroniska styrenheten och låt ECU:n ställa om sig själv till den nya sonden.
- Starta motorn och låt den värmas upp till drifttemperatur innan du börjar arbeta.
- Notera: allt arbete med bilen – OPEL Corsa C Hatchback (X01) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4 Koppla loss lambdasondens kontaktdon.

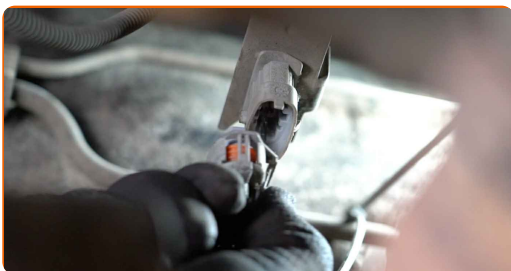


5 Rengör lambdasondens fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




6

Skruva loss lambdasondens fäste. Använd en öppen ringnyckel #22.

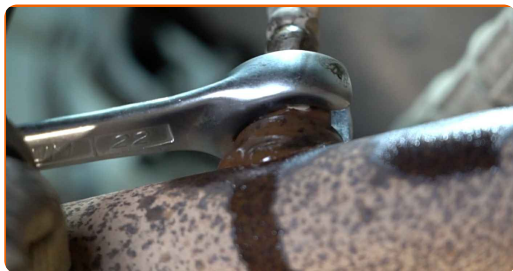

7

Ta bort lambdasonden.

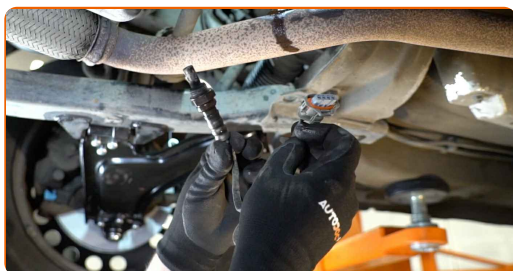


8

Kapa tråden till den nya lambdasonden. Använd en gängtapp. Använd en spärnyckel.




9

Behandla lambdasonden. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

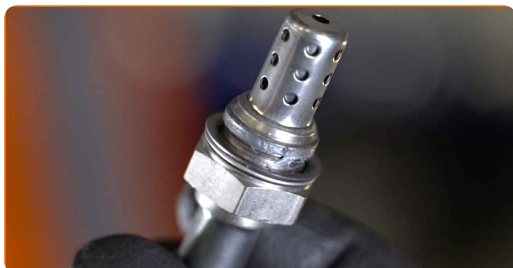

10

Montera den nya lambdasonden.

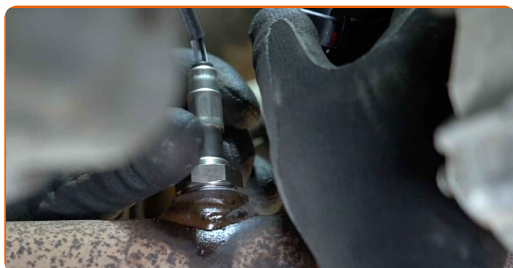


11

Dra åt lambdasondens fäste. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 31 Nm vridmoment.




12

Behandla lambdasondens kontaktdon. Använd dielektrikfett.

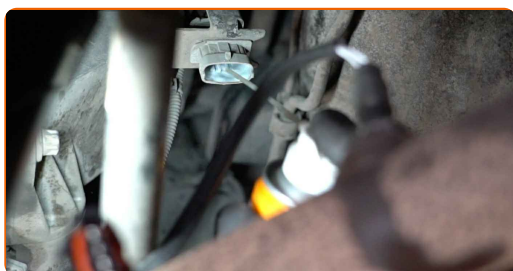

13

Fäst lambdasondens kontaktdon.

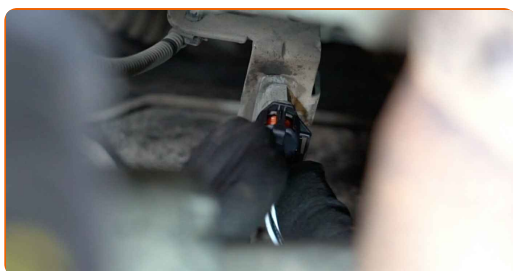

14

Sänk bilen.

15

Ta bort skärmskyddet.

16

Stäng motorhuven.

17

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LAMBDA-SOND: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.