



Byta dörrlås fram på
SKODA FABIA (6Y2) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI,
SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.2, SKODA
FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTBYTE: DÖRRLÅS – SKODA FABIA (6Y2). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Torxbit T20
- XZN bits nr.8
- Spärrnyckel
- Målartejp
- Platt Skravmejsel
- Stjärnskravmejsel
- Verktyg för panelclips
- Panel verktyg plast

Köp verktyg

Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). Tips från AUTODOCs experter:

- Utbytesproceduren är identisk för låsen på vänster och höger bakdörr.
- Notera: allt arbete med bilen – SKODA FABIA (6Y2) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bildörren.



2

Koppla loss dörrarmstödets panel. Använd ett verktyg för insidans dekor.



3

Ta bort dörrarmstödets skruvar. Använd en Phillips skruvmejsel.



4

Skruta loss dörrpanelens fästen. Använd en Phillips skravmejsel.

**5**

Koppla loss dörrpanelen. Använd ett verktyg för insidans dekor.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

6

Ta bort kåporna från fönsterhissens fästen.

**7**

Sätt på tändningen.



8

Sänk fönsterrutan.



Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). Tips:

- Fortsätt sänka fönsterrutan tills dess fästen blir synliga.

9

Stäng av tändningen.

**10**

Koppla loss det eldrivna fönstrets kontakt från dörrpanelen.


**11**

Koppla loss dörrlåsets ställdonskabel.



12

Skruta loss fönsterrutans fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

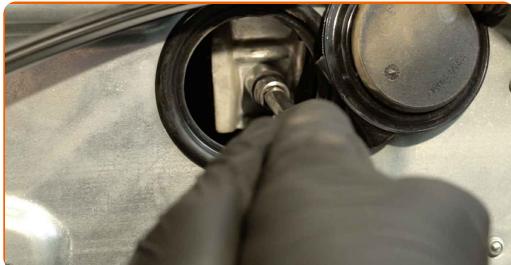

Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll i rutan när du skruvar loss fästena för att undvika skador.

13

Hissa upp fönsterrutan hela vägen och fäst den på dörrkarmen med målartejp.



AUTODOC rekommenderar:

- Håll i rutan när du hissar upp den för att undvika skador.

14

Ta bort kåpan från det utvändiga dörrhandtagets fäste. Använd ett verktyg för insidans dekor.



15

Skruta loss det utvändiga dörrhandtagets fäste. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.



16

Ta bort kåpan från det utvändiga dörrhandtagets fäste. Använd ett verktyg för insidans dekor.



17

Ta bort kabeln mellan handtaget och låset. Använd en plattmejsel.



18

Skruta loss dörrlåsets fästen. Använd XZN #8. Använd en spärrnyckel.

**19**

Koppla loss spegeljusterarens kontaktdon från dörren.

**20**

Koppla loss kablaget från dörrens skyddskåpa. Använd ett verktyg för panelclips.

**21**

Koppla loss högtalarkontakten.



22

Koppla loss kablaget från dörrens skyddskåpa. Använd ett verktyg för panelclips.

**23**


Koppla loss spegeljusterarens kontaktdon från styrenheten.

**24**

Koppla loss kablaget från dörrens skyddskåpa. Använd ett verktyg för panelclips.

**25**

Skruva loss fästena på dörrens skyddskåpa. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

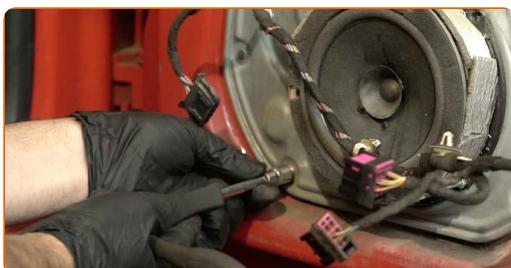

26

Ta bort dörrens skyddskåpa.



Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). AUTODOC rekommenderar:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

27

Koppla loss dörrlåsets kontakt. Använd en plattmejsel.



28

Ta bort dörrlåset. Använd en plattmejsel.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

29

Ta bort kabeln mellan handtaget och låset. Använd ett verktyg för panelclips.



30

Installera kabeln mellan handtaget och låset.



31

Installera det nya låset.



Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). AUTODOC rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

32

Fäst dörrlåsets kontakt.



33

Installera dörrens skyddskåpa.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

34

Skruta i fästena på dörrens skyddskåpa. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



35

Dra åt dörrlåsets fästen. Använd XZN #8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.



36

Installera kabeln mellan handtaget och låset. Använd en plattmejsel.



Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att dörrlåset fungerar ordentligt.

37

Installera kåpan på det utväntiga dörrhandtagets fäste.



38

Skruta i det utväntiga dörrhandtagets fäste. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.



39

Installera kåpan på det utväntiga dörrhandtagets fäste.



40


Dra åt fästena på dörrens skyddskåpa. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

**41**

Fäst kablaget på dörrens skyddskåpa.

**42**


Fäst högtalarkontakten.

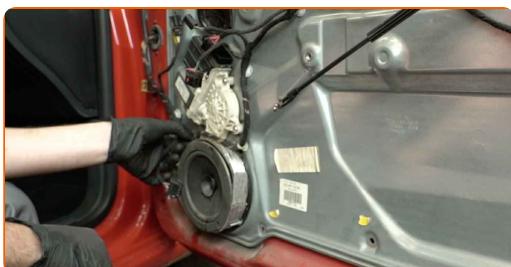**43**

Fäst kablaget på dörrens skyddskåpa.

**44**

Fäst spegeljusterarens kontaktdon på dörren.

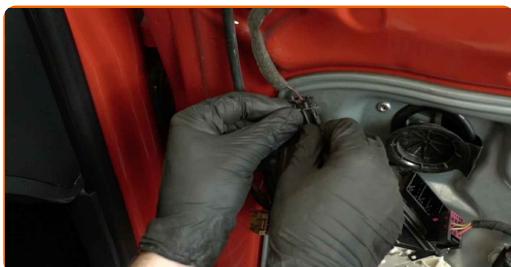

45

Fäst kablaget på dörrens skyddskåpa.

**46**

Ta bort målartejpen.

**47**

Sänk fönsterrutan och installera den i dess monteringsfäste i fönsterhissens mekanism.



AUTODOC rekommenderar:

- Håll i rutan när du sänker den för att undvika skador.

48

Skruta i fönsterrutans fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll i rutan när du skruvar i fästena för att undvika skador.
- Applicera inte för mycket kraft när du drar åt fästena. Om de dras åt för hårt kan rutan skadas.

49 Dra åt fönsterrutans fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 6 Nm vridmoment.



50 Installera kåporna på fönsterhissens fästen.



51 Fäst spegeljusterarens kontaktdon på styrenheten.



52

Fäst det eldrivna fönstrets kontakt på dörrpanelen.



53

Fäst dörrlåsets ställdonskabel.



54

Sätt tillbaka dörrpanelen.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: dörrlås – SKODA FABIA (6Y2). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

55

Skruta i dörrarmstödets fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.



56

Sätt tillbaka dörrarmstödets panel. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



57

Skruta i dörrpanelens fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.



58


Stäng bildörren.

BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

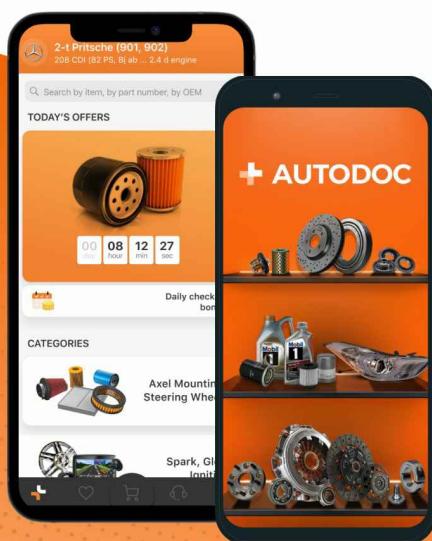

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

DÖRRLÅS: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.