




Byta bakre undre arm på  
**ALFA ROMEO 156 Sedan**  
**(932)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

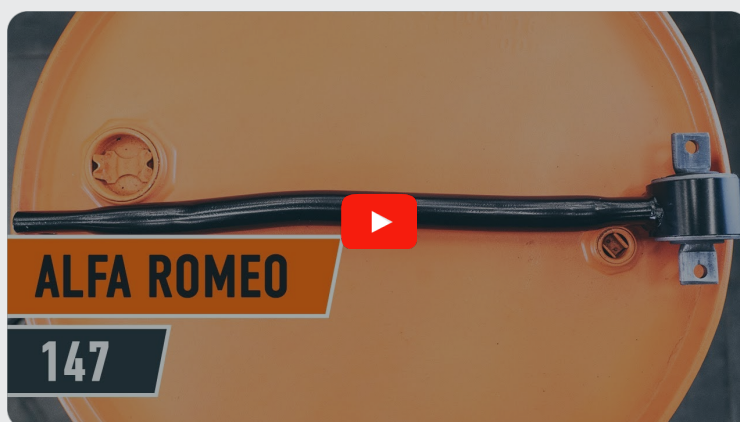

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

UTBYTE: BAKRE UNDRE ARM – ALFA ROMEO 156  
SEDAN (932). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**Köp verktyg**


Utbyte: bakre undre arm – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Notera: allt arbete med bilen – ALFA ROMEO 156 Sedan (932) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

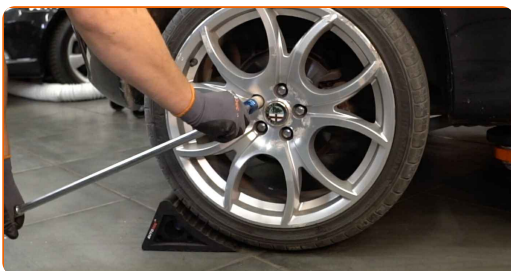

**3** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**4** Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
ALFA ROMEO 156 Sedan (932)

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bakre undre arm – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Använd skyddsglasögon.
- Använd andningsskydd.

- 7** Skruva loss fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel.




- 8** Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

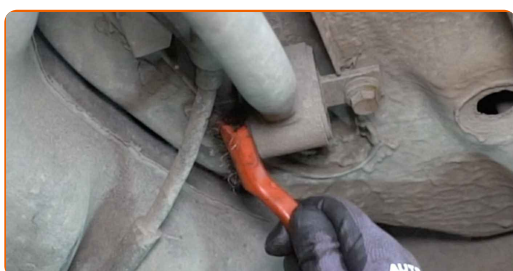

Utbyte: bakre undre arm – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.
- Använd skyddsglasögon.
- Använd andningsskydd.


- 9** Skruva loss fästet som kopplar ihop länkarmen med karossen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

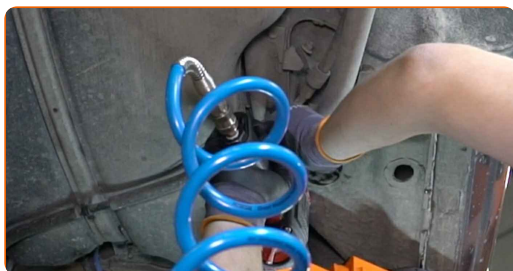


**10** Ta bort fästbultarna.



**11** Avlägsna spaken.

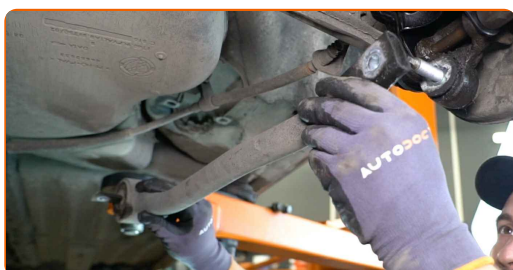

**12** Rengör monteringssätena och gängorna på länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

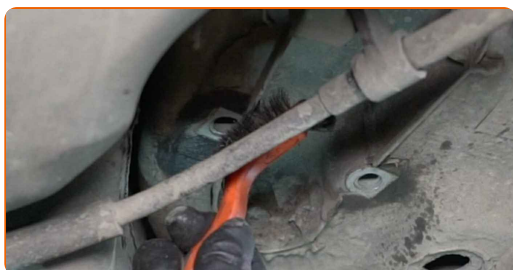

**13** Installera den nya spaken.




Utbyte: bakre undre arm – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Tips från AUTODOC's experter:

- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.



14

Montera fästningsbolten.

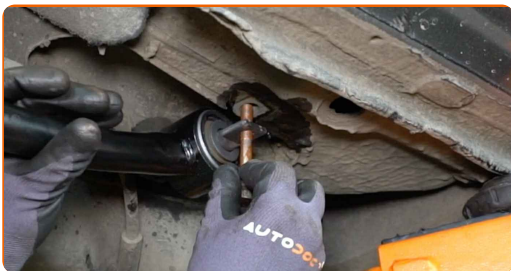

15

Skruva in bakre fästningarna som kopplar länkarmen till chassit. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.




16

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.




17

Dra åt det bakre fästelementet som ansluter armen till bilens kaross. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 68 Nm vridmoment.

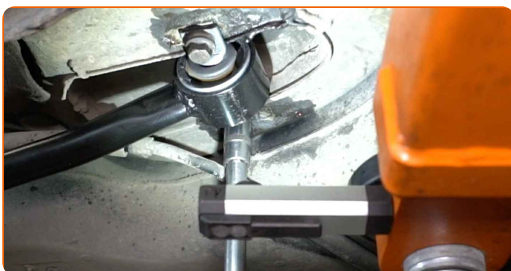




- 18** Dra åt styrarmens fästelement på axeltappen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

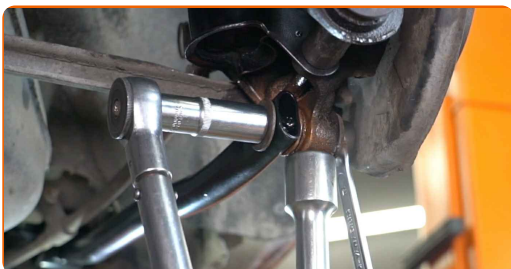

- 19** Avlägsna stödet underifrån stängen.

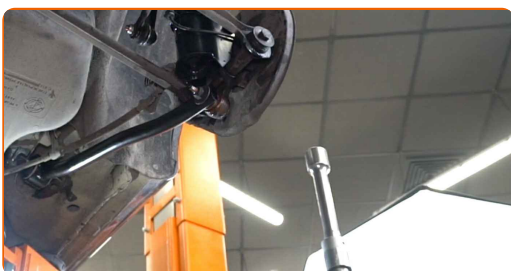

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bakre undre arm – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 20** Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.




21 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



22 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



23 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

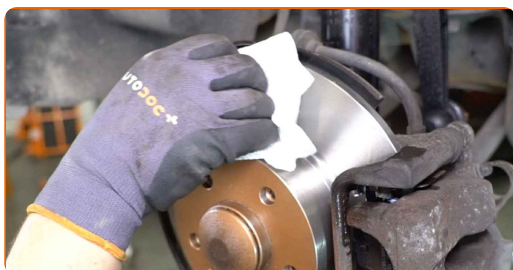

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bakre undre arm – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

24 Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. ALFA ROMEO 156 Sedan (932)

**25**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**26**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



**27**

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.