



Byta bromsskivor fram på
VW Polo V Van (6R) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo V Van (6R) 1.0, VW Polo V Van (6R) 1.0 TSI, VW Polo V Van (6R) 1.2 TSI, VW Polo V Van (6R) 1.4 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW POLO V VAN (6R). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsskivor – VW Polo V Van (6R). Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din VW Polo V Van (6R) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW POLO V VAN (6R). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

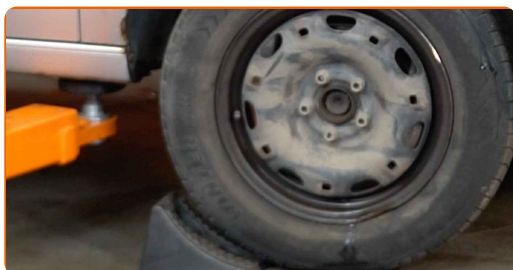

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – VW Polo V Van (6R). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.




7

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

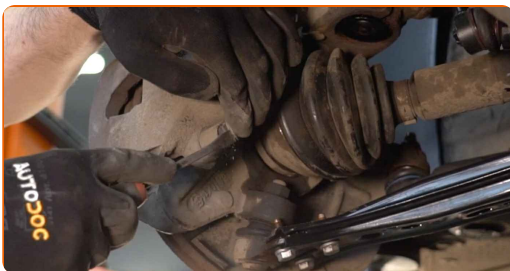


8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärnyckel.

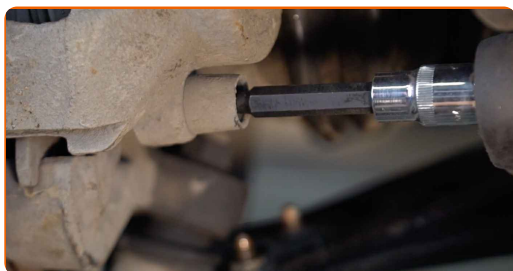


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

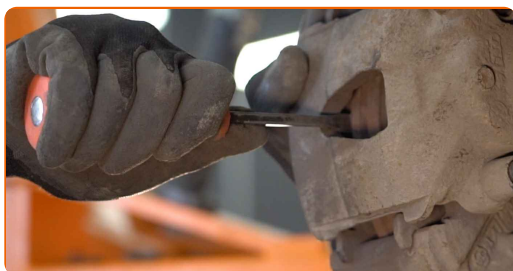

10

Avlägsna bromsoket.

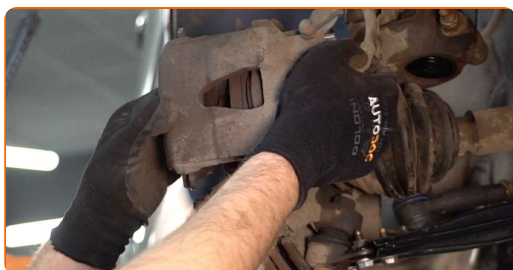

Utbyte: bromsskivor – VW Polo V Van (6R). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



12

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

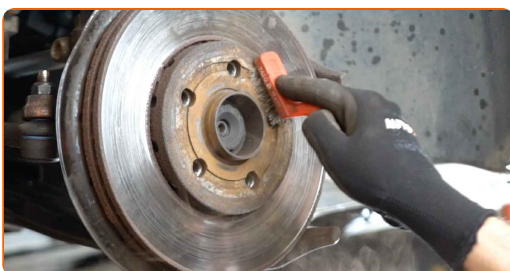

13

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.



14

Avlägsna bromsskivan.



15

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.




16

Installera bromsskivan.

17

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

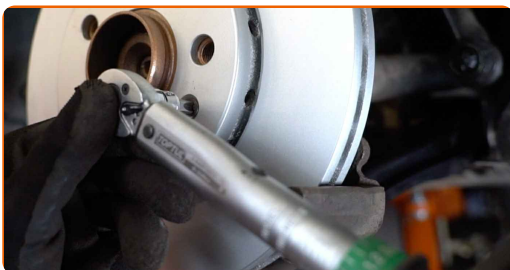

18

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Polo V Van (6R). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

19

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.




20

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.


Utbyte: bromsskivor – VW Polo V Van (6R). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


21 Installera bromsbeläggen.

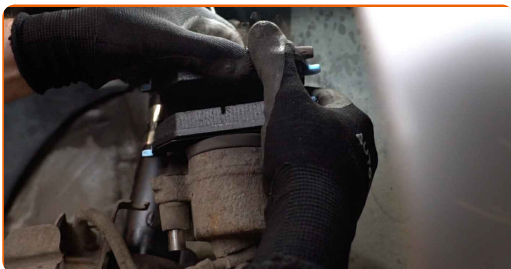


22 Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

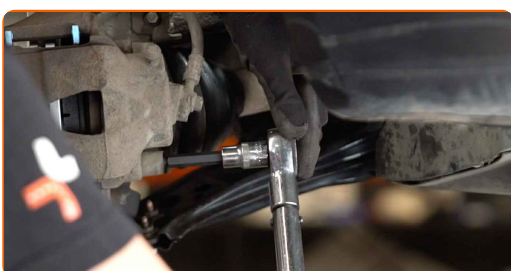

23 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

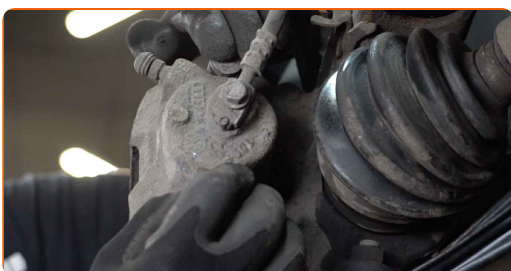

24 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

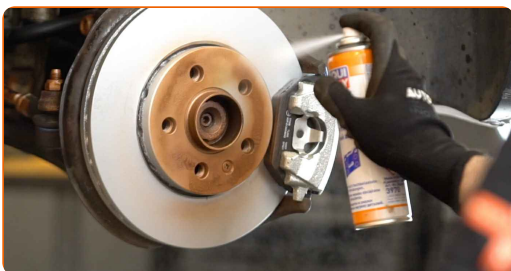

25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Polo V Van (6R). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26

Installera hjulet.

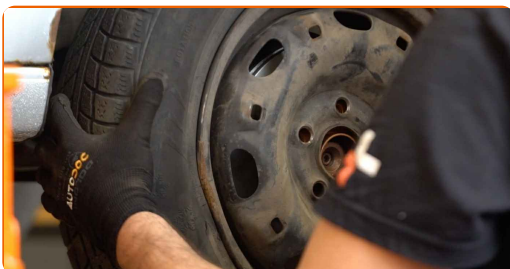


Utbyte: bromsskivor – VW Polo V Van (6R). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

27


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

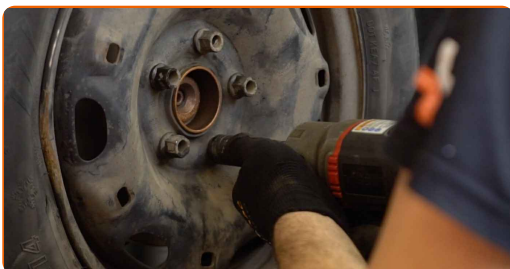

- 28 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.




- 29 Ta bort domkrafter och kilarna.

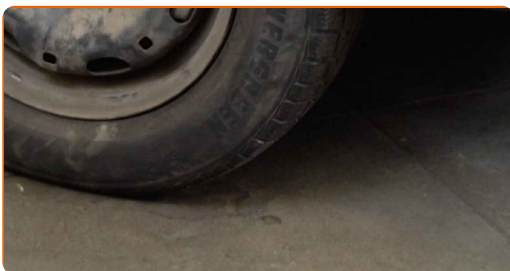

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – VW Polo V Van (6R). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

- 30 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

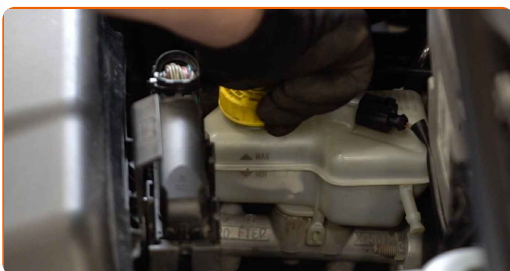

Utbyte: bromsskivor – VW Polo V Van (6R). AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

31

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.